




## Sprechstelle manuell einschalten und Kamera wählen

Die Innensprechstelle kann jederzeit durch Drücken der  - Taste eingeschaltet werden. Das Bild der Kamera erscheint.


Sind mehrere Kameras vorhanden, kann durch Betätigen der

 - Taste das Kamerabild umgeschaltet werden.

## Einstellung Klingellautstärke

Rufen Sie durch Drücken der Menü- Taste das Menü auf. Wählen Sie den Menüpunkt . Nun können Sie mit den Funktionstasten die gewünschte Lautstärke einstellen.

## Einstellung Rufton

Rufen Sie durch Drücken der Menü- Taste das Menü auf. Wählen Sie den Menüpunkt . Nun können Sie mit den Funktionstasten den gewünschten Klingelton einstellen.

## Innensprechstelle stummschalten

Innensprechstelle einschalten und die untere Funktionstaste ca. 3 Sekunden lang betätigen, bis ein Bestätigungston zu hören ist.

Einmaliges betätigen der oberen Funktionstaste hebt die Stummschaltung wieder auf.


## LED- Blitzlicht aktivieren


Menü- Taste betätigen und den Punkt Blitzlicht  aufrufen. Über die Funktionstasten das Blitzlicht aktivieren bzw. deaktivieren.

## Einstellen von Helligkeit , Farbe und Kontrast

Menü- Taste betätigen, gewünschten Menüpunkt aufrufen und über die Funktionstasten einstellen.

## Bildspeicher aktivieren/deaktivieren (Bildspeicher vorausgesetzt)

Menü- Taste betätigen und den Menüpunkt Bildspeicher  aufrufen. Nun über die Funktionstasten den Bildspeicher aktivieren bzw. deaktivieren.

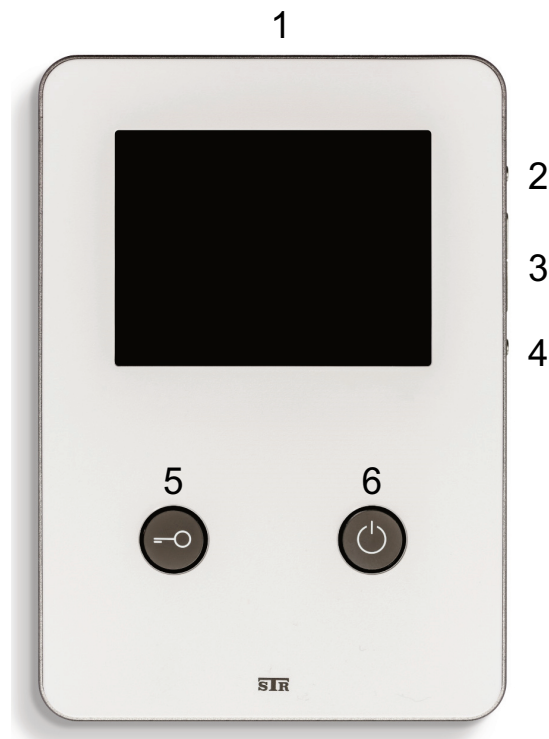

## Übersicht der Bedienelemente

1. LED- Blitzlicht zur optischen Signalisierung des Türrufes
2. Lichttaste
3. Funktionstasten zur Navigation/Einstellung
4. Menü- Taste
5. Türöffner- Taste
6. ON/OFF- Taste

## Display-Anzeigen



Einstellen der Ruftonlautstärke



LED- Blitzlicht aktivieren/deaktivieren



Ruftöne einstellen



Helligkeit



Farbe



Kontrast



Bildspeicher aktivieren/deaktivieren

## Funktionsbeschreibung

### Anklingeln und Gesprächsaufbau

Wird die Innensprechstelle angeklingelt, so erscheint das Videobild von der der Türstation zugeordneten Kamera. Die grüne Status LED (hinter der ☎-Taste) blinkt. Um das Gespräch entgegen zu nehmen, betätigen Sie die ☎-Taste für die Freisprechfunktion.

Wird nach 1 Minute keine Verbindung zur Tür aufgebaut, so erlischt die Status LED und der Bildschirm schaltet sich aus.

### Sprachregelung und Push to talk (PTT)

Wird die Sprechverbindung im Freisprechmodus durch drücken der ☎-Taste eingeschaltet, so wird eine elektronische Sprachregelung aktiviert. Der Teilnehmer an der Innensprechstelle hat immer Vorrang vor dem Gesprächspartner.

Bei Problemen mit der Sprachregelung (laute Umgebung, bellender Hund etc.), kann die Innensprechstelle im Push-to-Talk Modus (PTT) betrieben werden.

Betätigen Sie, nachdem die Innensprechstelle geklingelt hat und diese eingeschaltet wurde, die Menü-Taste. Halten Sie die Menü-Taste gedrückt, dann ist der Sprechweg von der Innenstation zur Türstation geöffnet. Lassen Sie die Taste los, ist der Sprechweg von der Türstation zur Innensprechstelle geöffnet.

### Türöffner

Der Türöffner kann während eines Gespräches oder bei ausgeschalteter Innensprechstelle durch Betätigen der ☎-Taste ausgelöst werden. Sind mehrere Türstationen in einer Anlage, so wird immer der Türöffner der Türstation ausgelöst, von der zuletzt geklingelt wurde.