

Beschreibung

Die Video-Innensprechstelle VFS35 ist für die Türkommunikation in STR 2-Draht-Qwikbus-Videoanlagen konzipiert. Sie verfügt über eine ON/OFF-Taste sowie eine Türöffnertaste an der Front. Zusätzlich stehen vier weitere seitliche Tasten für Menü, Funktion und Licht zur Verfügung. Zudem stehen dem Benutzer 8 Ruföne zur Auswahl.

Optional erweiterbar mit:

- Qwiksmart plus Gateway GW333 (Art.-Nr. 33392)
- Anschaltrelais AM40 (Art.-Nr. 33354) oder BR333 (Art.-Nr. 33378)
- Funkgong FGB40 (Art.-Nr. 85125)
- Schaltmodul SM333 (Art.-Nr. 33341)

Hinweis

Diese Innensprechstelle verfügt über sogenannte Rotationsschalter (SH und SL). Dazu bitte den Punkt "Inbetriebnahme & Programmierung" beachten!

Montage

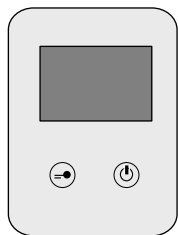


Abb. 1
Ziehen Sie den unteren Bereich der Sprechstelle zu sich hin

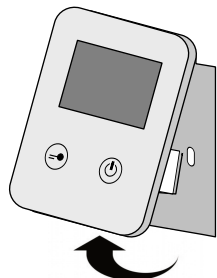


Abb. 2
Ziehen Sie Sprechstelle nun nach oben hin ab und lösen Sie diese von der Grundplatte

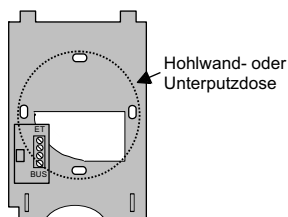


Abb. 3
Nun befestigen Sie die Grundplatte mithilfe von Schrauben. Es wird empfohlen, diese auf einer Hohlwand- oder Unterputzdose zu installieren

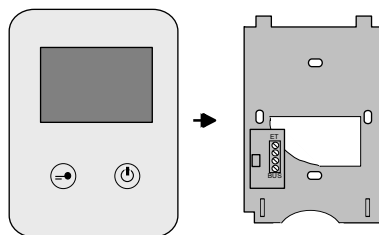


Abb. 4
Nach dem Anschluss des Installationskabels hängen Sie die Sprechstelle im oberen Bereich der Grundplatte ein



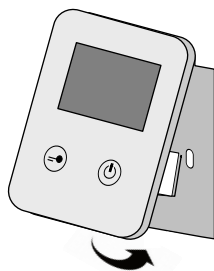


Abb. 5
Drücken Sie die Sprechstelle nun auf die Grundplatte, bis diese hörbar einrastet

Verdrahtung


Hinweis

Abschlusswiderstand setzen!
Sternförmige Verdrahtung => Bei allen Monitoren
Verdrahtung in Reihe => Bei dem letzten Monitor im Strang

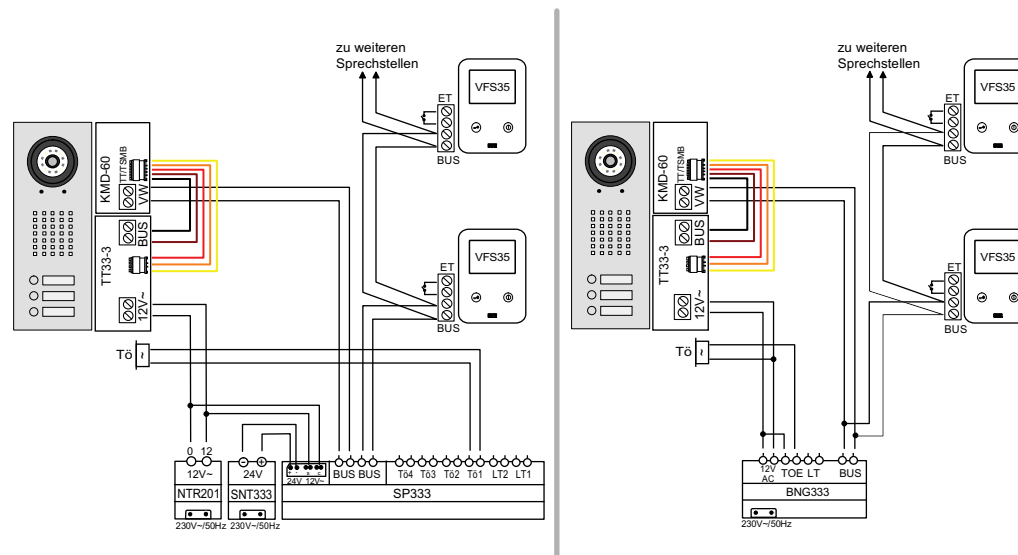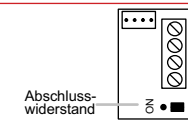




Inbetriebnahme & Programmierung

1. Hat die auszutauschende Innensprechstelle bereits Rotationsschalter, so müssen Sie die Rotationsschalter der neuen Innensprechstelle auf die gleiche Adresse wie die der auszutauschenden Innensprechstelle einstellen. Eine Programmierung ist dann nicht mehr notwendig. Beispiel:

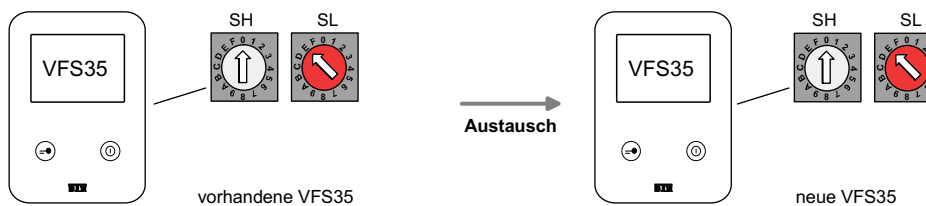

In diesem Beispiel sind die Rotationsschalter der vorhandenen Innensprechstelle auf SH=0 und SL=E eingestellt. Diese müssen Sie dann bei der neuen Innensprechstelle genauso einstellen.

2. Hat die auszutauschende Innensprechstelle keine Rotationschalter, so müssen Sie diese wie folgt programmieren:

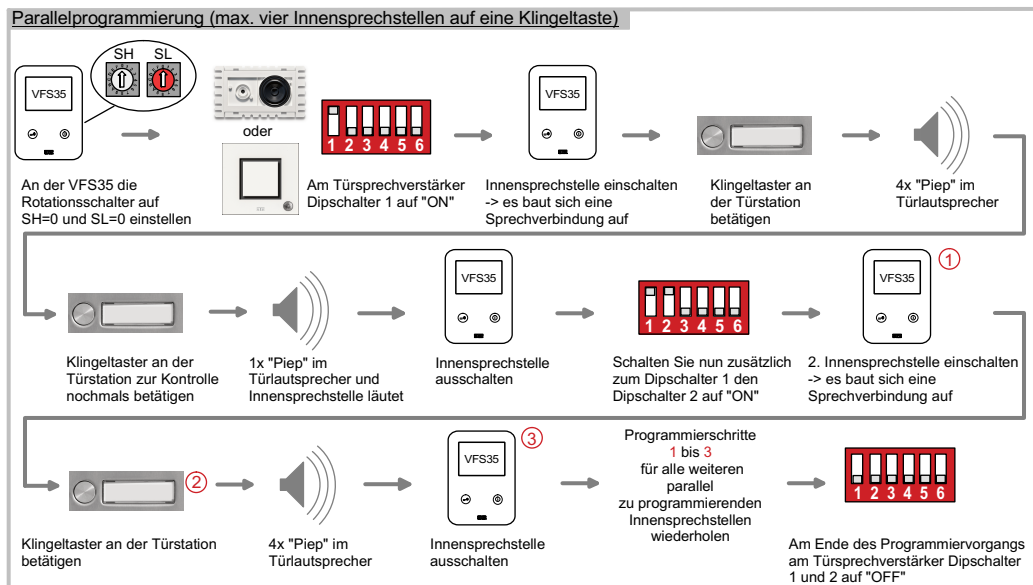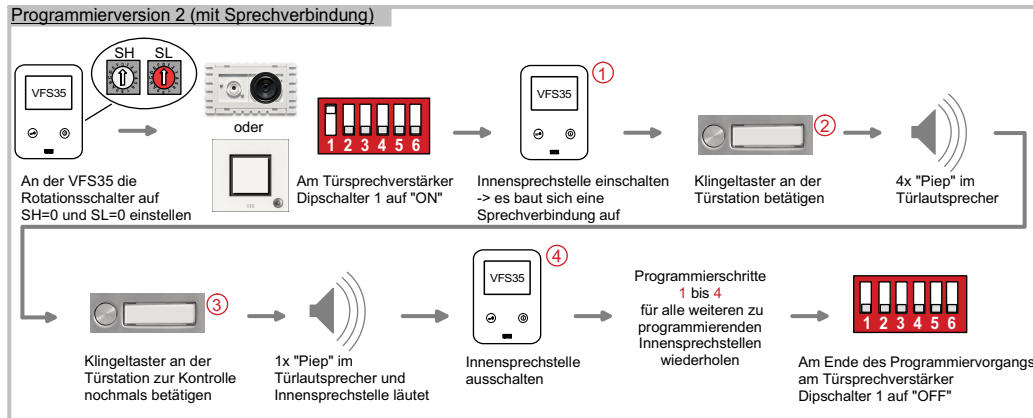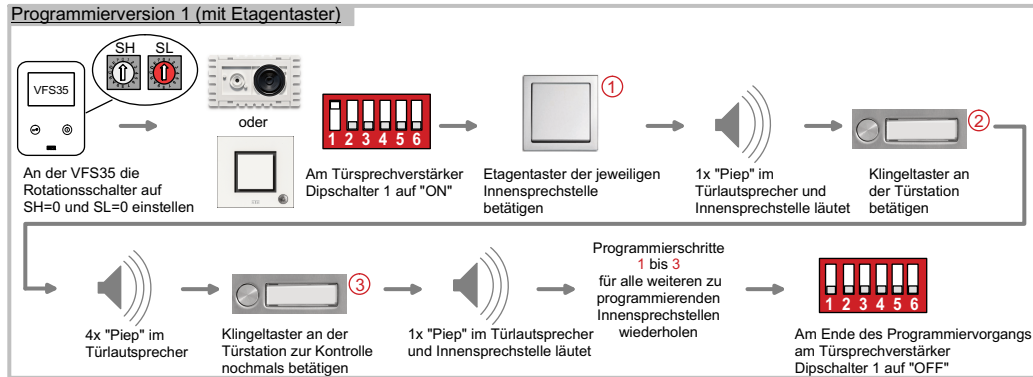

STR ELEKTRONIK

Scannen für weitere Infos

Installation & Programmierung Video-Innensprechstelle VFS35

Artikelnr.: 33386

Rotationschalter