
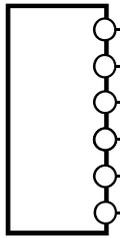




**Sprechstellen WF25S**  
Lautsprecher: 16 Ohm  
Summer: 15-50 Ohm  
(Tür- u. Etagenruf)

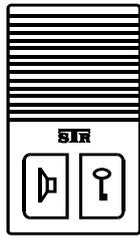



zu weiteren Sprechstellen

1 2 3 4 6



**Zum Sprechen zur Tür:**  
Lautsprecher-Taste drücken und gedrückt halten.  
**Zum Hören von der Tür:**  
Lautsprecher-Taste los lassen.

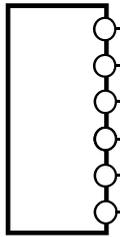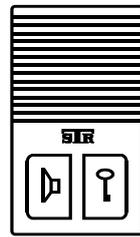

**Zum Betätigen des Türöffners,**  
Taste mit Schlüssel-Symbol betätigen.

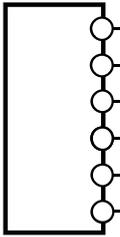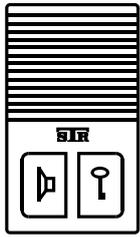

**Türstation TT**  
Lautsprecher: 16 Ohm

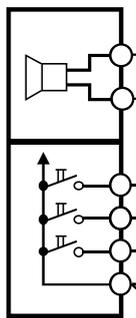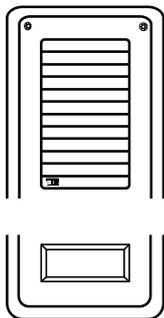

**Türöffner:** 8 - 12 V/AC, 1A max.  
(ca. 5 - 15 Ohm)

TÖ

Die Verbindungsleitung zwischen Netzgerät und Lautsprecher in der Türstation muss unbedingt mit einem separaten Kabel erfolgen, sonst Netzbrummgefahr!

