


Programmierung der Türöffnerzuordnung

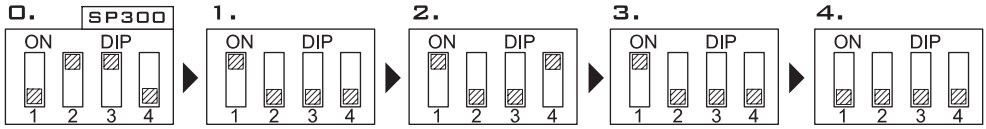

0. Standardeinstellung (Auslieferungszustand)
1. DIP-Schalter 2 und 3 nach unten schieben,
DIP-Schalter 1 nach oben schieben --> Programmiermodus!
2. DIP-Schalter 4 nach oben schieben und beliebigen Klingeltaster
an Tür 1 drücken (Türöffner von Tür1 an Klemmen TÖ)
3. DIP-Schalter 4 nach unten schieben und beliebigen Klingeltaster
an Tür 2 drücken (Türöffner von Tür 2 an Klemmen LT)
4. DIP-Schalter 1 nach unten schieben --> Normalmodus!

SP 300 MIT EINER TÜRSTATION (KEINE PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH)			
DIP-SCHALTER - STELLUNG (SW1) SP 300 	TASTENFUNKTION		SCHALTFUNKTION
	TÜRSTATION	HAUSTELEFON	SPEISUNG SP300
			TÖ: 8VAc / 1,5s
		LT: 8VAc / 1,5s	

SP 300 MIT ZWEI TÜRSTATIONEN (PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH)			
DIP-SCHALTER - STELLUNG (SW1) SP 300 	TASTENFUNKTION		SCHALTFUNKTION
	TÜRSTATION	HAUSTELEFON	SPEISUNG SP300
			TÖ: 8VAc / 1,5s LT: 8VAc / 1,5s
		BAR 211 ERFORDERLICH	