




Anschluss der Klingeltaster (1 - 24)

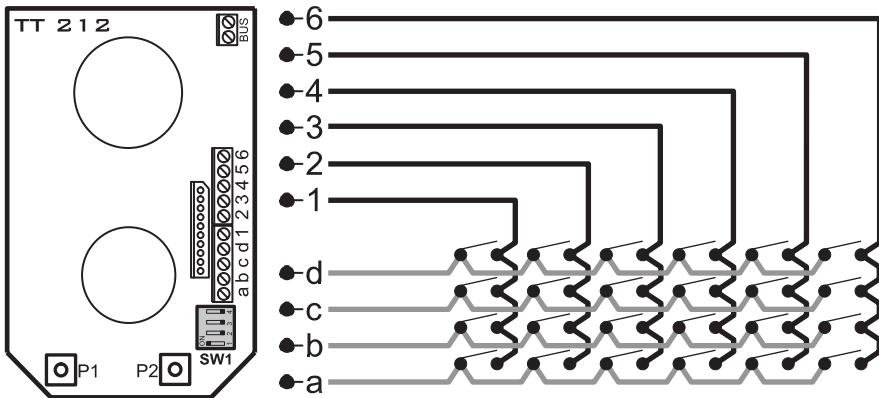

Anschluss der E56 (Klingeltaster 25 - 56)

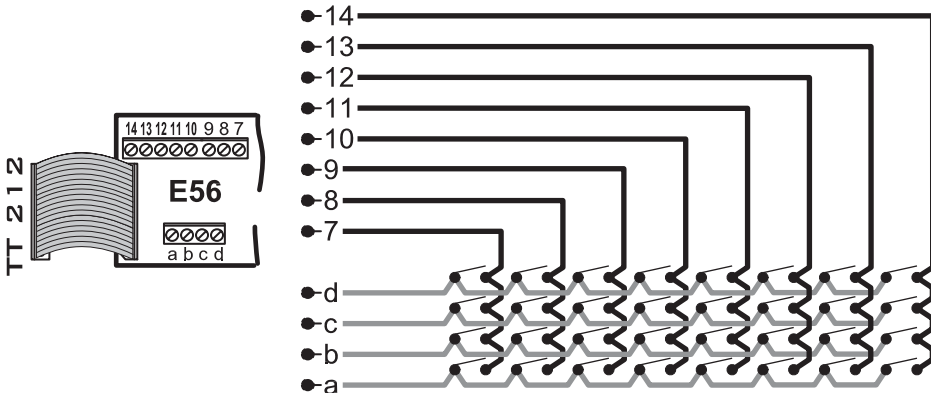

Funktion der DIP-Schalter (SW1)

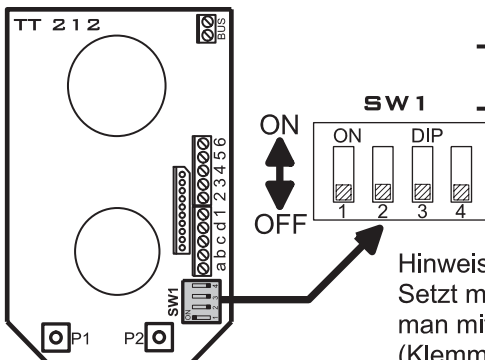

DIP-SCHALTER	
1	'ON' = Programmiermodus
1	'OFF' = Normalmodus
2	'ON' = d-1 Lichttaster
2	'OFF' = d-1 Klingeltaster

Hinweis:
Setzt man DIP-Schalter 2 auf 'ON', so kann man mit einem Lichttaster in der Türstation (Klemmen d und 1) über die BUS-Leitung das Lichtrelais (SP300, Klemmen LT) aktivieren.