

# Anleitungen Analoge Sprechanlagen

**Bedienungsanleitung Haustelefon HT3002/3**

**STR**  
ELEKTRONIK




**Türöffnertaste (TÖ)**

**Zusatztaste (LT)**

Nach dem Klingeln den Hörer abnehmen, um ein Gespräch mit der Tür führen zu können.  
Durch betätigen der Türöffner-Taste löst der Türöffner aus (wenn vorhanden).  
Die Zusatztaste (LT) kann zum Schalten von weiteren Funktionen genutzt werden  
(Treppenhauslicht, zusätzlicher Türöffner usw.). Diese muss aber durch den Elektro-Installateur  
entsprechend angeschlossen werden.

Zum Einstellen der Ruftonlautstärke nehmen Sie das Gehäuse ab (Schraube unter dem Hörer)  
und drehen das unten gezeigte Poti nach links (leiser) oder nach rechts (lauter).

**Ruftonlautstärke mit Poti  
P1 einstellbar!**  
lauter: nach rechts drehen (+)  
leiser: nach links drehen (-)


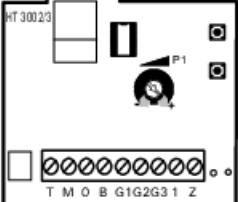


STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH  
Auf dem Ohl 9, 57482 Wenden

Tel.: 02762 / 9316-0  
Fax: 02762 / 9316-18

[www.str-elektronik.de](http://www.str-elektronik.de)  
E-Mail: [info@str-elektronik.de](mailto:info@str-elektronik.de)

**Haustelefon HT3002/3**  
**Bedienungsanleitung**

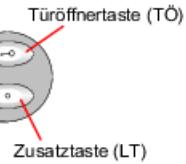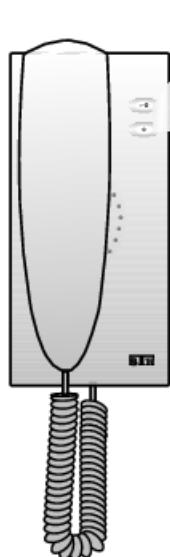

Nach dem Klingeln den Hörer abnehmen, um ein Gespräch mit der Tür führen zu können.  
Durch betätigen der Türöffner-Taste löst der Türöffner aus (wenn vorhanden).  
Die Zusatztaste (LT) kann zum Schalten von weiteren Funktionen genutzt werden  
(Treppenhauslicht, zusätzlicher Türöffner usw.). Diese muss aber durch den Elektro-Installateur  
entsprechend angeschlossen werden.  
Die Lautstärke ist nicht veränderbar, da Summer.

