

# Anleitungen Zubehör



## Bedienungsanleitung Funkgong FGB50 / FG50





### Inbetriebnahme

Stecken Sie den Funkgong in eine Steckdose. Es ertönt ein Quittungston.


### Funkgong anlernen/programmieren

Betätigen Sie für ca. 3 Sek. die Einstellungstaste , um die Kopplung von Sender und Funkgong zu starten. Ein Quittungston signalisiert, dass der Kopplungsmodus für 20 Sek. aktiviert ist. Die LED am Funkgong leuchtet zudem dauerhaft weiß. Nun betätigen Sie die Klingeltaste der jeweiligen Innersprechstelle, um den Sender mit dem Funkgong zu koppeln. War die Kopplung erfolgreich, hören Sie einen doppelten Quittungston am Empfänger und die LED blinkt 2x. Wird innerhalb von 20 Sek. keine Klingeltaste betätigt, dann wird der Kopplungsmodus automatisch verlassen. Durch Betätigen der Einstellungstaste  kann der Kopplungsmodus wieder verlassen werden. Um weitere Sender anzulernen, gehen Sie wie beschrieben vor. Es können max. 20 Sender auf einen Funkgong eingelernt werden.


### Klingelton auswählen

Wählen Sie durch wiederholtes Betätigen der Klingeltonlaste  den gewünschten Klingelton aus. Betätigen und halten Sie die Klingeltonlaste  solange, bis das ein Quittungston zu hören ist. Dies ändert die Auswahlrichtung, falls zu schnell über einen Klingelton hinweg gedrückt wurde.

Betätigen und halten Sie erneut die Klingeltonlaste  , um die Auswahlrichtung wieder zu ändern.




Möchten Sie einen Klingelton nochmals anhören, warten Sie zunächst, bis das der Klingelton zu Ende ist und die LED aufgehört hat zu blinken. Betätigen Sie nun die Klingeltonlaste  , um den Klingelton erneut abzuspielen. Der zuletzt abgespielte Ton wird automatisch als Klingelton übernommen.

### Rufton-Lautstärke ändern

Es gibt 3 Stufen der Lautstärkeregelung. Betätigen Sie dazu mehrmals die Lautstärketaste  , während ein Ton zu hören ist. Es erfolgt ein Wechsel zur nächsten Lautstärkestufe. Betätigen sie die Lautstärketaste nicht mehr, wird die gewählte Lautstärke nach Abklingen des Ruftones automatisch übernommen. Ein doppelter Quittungston signalisiert dabei, ob Sie die leiseste oder lauteste Lautstärke erreicht haben.

### Werkseinstellungen wiederherstellen

Achtung! Bei einem Reset werden alle eingelernten Sendecodes sowie die zugehörigen Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen sind wieder aktiv.

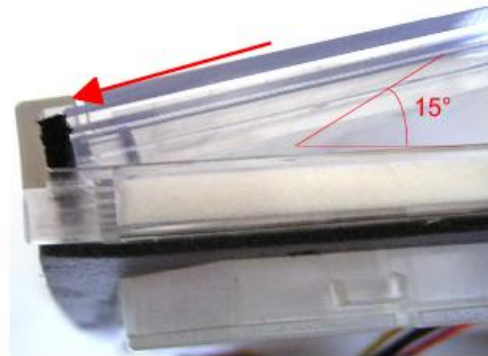
Um den Funkgong auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen, ziehen Sie bitte zunächst den Funkgong aus der Steckdose. Drücken und halten Sie jetzt die Klingeltonlaste  sowie die Einstellungstaste  gleichzeitig und stecken Sie den Funkgong wieder in die Steckdose. Halten Sie weiterhin die  Tasten gedrückt. Dabei ertönt ein Quittungston und die LED blinkt im Sekundentakt.

Nach ca. 10 Sek. hören Sie einen doppelten Quittungston und die LED hört auf zu blinken. Der Funkgong wurde nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.



**Tastefeld einsetzen**

**Tastefeld herausnehmen**



Taste im 15° Winkel unter Kante ansetzen und herunter drücken, bis diese einrastet.



Tastefeld mit Kunststoffkarte (EC-/Kreditkarte o.ä.) entriegeln



Durch Druck auf die rechte Tastenseite arretieren



Rechts anheben und Taste herausnehmen

**STR Elektronik**  
Josef Schlechtinger GmbH  
Auf dem Ohl 9  
57482 Wenden  
Tel.: 0 27 62 / 93 16 - 0  
Fax: 0 27 62 / 93 16 - 18  
www.str-elektronik.de  
Email: info@str-elektronik.de

RTM/RTMB  
öffnen

Spezialschlüssel  
für den einfachen  
Wechsel der  
Namenschilder



Spezialschlüssel für  
Robusto- Türstationen



An der Unterseite der Tasten-Wippe befindet sich eine Einkerbung, hinter der sich die Rastnasen der Abdeckung befinden.



Benutzen Sie einen schmalen Schlitz-Schraubendreher, um die Rastnasen der Tastenwippe anzuheben.



Öffnen Sie die Plexiglasabdeckung indem Sie sie nach oben schwenken.



Klappen Sie die Einleger-Aufnahme nach unten und entnehmen Sie den Papier-Einleger.