

Anleitungen Zubehör



Bedienungsanleitung Funkgong FGB50 / FG50







Inbetriebnahme

Stecken Sie den Funkgong in eine Steckdose. Es ertönt ein Quittungston.


Funkgong anlernen/programmieren

Betätigen Sie für ca. 3 Sek. die Einstellungstaste , um die Kopplung von Sender und Funkgong zu starten. Ein Quittungston signalisiert, dass der Kopplungsmodus für 20 Sek. aktiviert ist. Die LED am Funkgong leuchtet zudem dauerhaft weiß. Nun betätigen Sie die Klingeltaste der jeweiligen Innersprechstelle, um den Sender mit dem Funkgong zu koppeln. War die Kopplung erfolgreich, hören Sie einen doppelten Quittungston am Empfänger und die LED blinkt 2x. Wird innerhalb von 20 Sek. keine Klingeltaste betätigt, dann wird der Kopplungsmodus automatisch verlassen. Durch Betätigen der Einstellungstaste  kann der Kopplungsmodus wieder verlassen werden. Um weitere Sender anzulernen, gehen Sie wie beschrieben vor. Es können max. 20 Sender auf einen Funkgong eingelernt werden.

Klingelton auswählen




Wählen Sie durch wiederholtes Betätigen der Klingeltonstaste  den gewünschten Klingelton aus. Betätigen und halten Sie die Klingeltonstaste  solange, bis das ein Quittungston zu hören ist. Dies ändert die Auswahlrichtung, falls zu schnell über einen Klingelton hinweg gedrückt wurde. Betätigen und halten Sie erneut die Klingeltonstaste , um die Auswahlrichtung wieder zu ändern. Möchten Sie einen Klingelton nochmals anhören, warten Sie zunächst, bis das der Klingelton zu Ende ist und die LED aufgehört hat zu blinken. Betätigen Sie nun die Klingeltonstaste , um den Klingelton erneut abzuspielen. Der zuletzt abgespielte Ton wird automatisch als Klingelton übernommen.

Rufton-Lautstärke ändern

Es gibt 3 Stufen der Lautstärkeregelung. Betätigen Sie dazu mehrmals die Lautstärketaste , während ein Ton zu hören ist. Es erfolgt ein Wechsel zur nächsten Lautstärkestufe. Betätigen Sie die Lautstärketaste nicht mehr, wird die gewählte Lautstärke nach Abklingen des Ruftones automatisch übernommen. Ein doppelter Quittungston signalisiert dabei, ob Sie die leiseste oder lauteste Lautstärke erreicht haben.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Achtung! Bei einem Reset werden alle eingelernten Sendecodes sowie die zugehörigen Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen sind wieder aktiv.

Um den Funkgong auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen, ziehen Sie bitte zunächst den Funkgong aus der Steckdose. Drücken und halten Sie jetzt die Klingeltonstaste  sowie die Einstellungstaste  gleichzeitig und stecken Sie den Funkgong wieder in die Steckdose. Halten Sie weiterhin die  Tasten gedrückt. Dabei ertönt ein Quittungston und die LED blinkt im Sekundentakt.

Nach ca. 10 Sek. hören Sie einen doppelten Quittungston und die LED hört auf zu blinken. Der Funkgong wurde nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.





**Tastenfeld
herausnehmen**

**Tastenfeld
einsetzen**

Tastenfeld mit Kunststoffkarte
(EC-/Kreditkarte o.ä.) entriegeln



Rechts anheben und
Taste herausnehmen

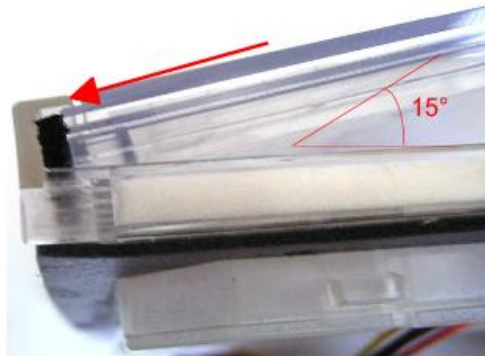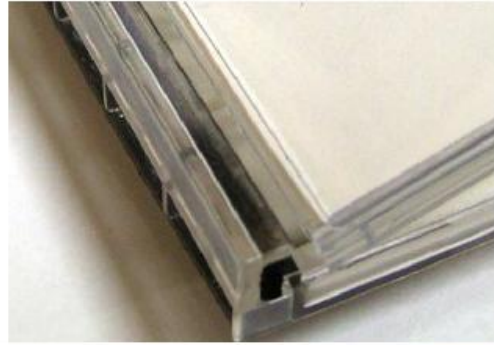

Taste im 15° Winkel unter Kante
ansetzen und herunter drücken,
bis diese einrastet.



Durch Druck auf die rechte
Tastenseite arretieren

STR Elektronik
Josef Schlechtinger GmbH
Auf dem Ohl 9
57482 Wenden
Tel.: 0 27 62 / 93 16 - 0
Fax: 0 27 62 / 93 16 - 18
www.str-elektronik.de
Email: info@str-elektronik.de

RTM/RTMB
öffnen

Spezialschlüssel
für den einfachen
Wechsel der
Namenschilder



Spezialschlüssel für
Robusto- Türstationen



An der Unterseite der Tasten-Wippe befindet sich eine Einkerbung, hinter der sich die Rastnasen der Abdeckung befinden.



Benutzen Sie einen schmalen Schlitz-Schraubendreher, um die Rastnasen der Tastenwippe anzuheben.



Öffnen Sie die Plexiglasabdeckung indem Sie sie nach oben schwenken.



Klappen Sie die Einleger-Aufnahme nach unten und entnehmen Sie den Papier-Einleger.