

# Anleitungen Zubehör

**STR**  
ELEKTRONIK

**Bedienungsanleitung Funkgong FGB50 / FG50**

Einstellungen  
Klingelton  
Lautstärke

STR

LED

**Inbetriebnahme**  
Stecken Sie den Funkgong in eine Steckdose. Es ertönt ein Quittungston.

**Funkgong anlernen/programmieren**  
Betätigen Sie für ca. 3 Sek. die Einstellungstaste **¶**, um die Kopplung von Sender und Funkgong zu starten. Ein Quittungston signalisiert, das der Kopplungsmodus für 20 Sek. aktiviert ist. Die LED am Funkgong leuchtet zudem dauerhaft weiß. Nun betätigen Sie die Klingeltaste der jeweiligen Innensprechstelle, um den Sender mit dem Funkgong zu koppeln. War die Kopplung erfolgreich, hören Sie einen doppelten Quittungston am Empfänger und die LED blinkt 2x. Wird innerhalb von 20 Sek. keine Klingeltaste betätigt, dann wird der Kopplungsmodus automatisch verlassen.  
Durch Betätigen der Einstellungstaste **¶** kann der Kopplungsmodus wieder verlassen werden.  
Um weitere Sender anzulemen, gehen Sie wie beschrieben vor. Es können max. 20 Sender auf einen Funkgong eingelegt werden.

**Klingelton auswählen**  
Wählen Sie durch wiederholtes Betätigen der Klingeltontaste **J** den gewünschten Klingelton aus. Betätigen und halten Sie die Klingeltontaste **J** solange, bis das ein Quittungston zu hören ist. Dies ändert die Auswahlrichtung, falls zu schnell über einen Klingelton hinweg gedrückt wurde.  
Betätigen und halten Sie erneut die Klingeltontaste **J**, um die Auswahlrichtung wieder zu ändern.  
Möchten Sie einen Klingelton nochmals anhören, warten Sie zunächst, bis das der Klingelton zu Ende ist und die LED aufgehört hat zu blinken. Betätigen Sie nun die Klingeltontaste **J**, um den Klingelton erneut abzuspielen.  
Der zuletzt abgespielte Ton wird automatisch als Klingelton übernommen.

**Rufton-Lautstärke ändern**  
Es gibt 3 Stufen der Lautstärkeregulation. Betätigen Sie dazu mehrmals die Lautstärketaste **M**, während ein Ton zu hören ist.  
Es erfolgt ein Wechsel zur nächsten Lautstärkestufe. Betätigen Sie die Lautstärketaste nicht mehr, wird die gewählte Lautstärke nach Abklingen des Ruftones automatisch übernommen. Ein doppelter Quittungston signalisiert dabei, ob Sie die leiseste oder lauteste Lautstärke erreicht haben.

**Werkeinstellungen wiederherstellen**  
Achtung! Bei einem Reset werden alle eingelernten Sendecodes sowie die zugehörigen Einstellungen gelöscht und die Werkeinstellungen sind wieder aktiv.  
Um den Funkgong auf die Werkeinstellungen zurück zu setzen, ziehen Sie bitte zunächst den Funkgong aus der Steckdose. Drücken und halten Sie jetzt die Klingeltontaste **J** sowie die Einstellungstaste **¶** gleichzeitig und stecken Sie den Funkgong wieder in die Steckdose. Halten Sie weiterhin die Tasten gedrückt. Dabei ertönt ein Quittungston und die LED blinkt im Sekundentakt.  
Nach ca. 10 Sek. hören Sie einen doppelten Quittungston und die LED hört auf zu blinken. Der Funkgong wurde nun auf Werkeinstellungen zurückgesetzt.

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH  
Auf dem Ohl 9, 57482 Wenden

Tel.: 02762 / 9316-0  
Fax: 02762 / 9316-18


www.str-elektronik.de  
E-Mail: info@str-elektronik.de

## **STR** Tastenfeld herausnehmen



## Tastenfeld einsetzen

Tastenfeld mit Kunststoffkarte (EC-/Kreditkarte o.ä.) entriegeln

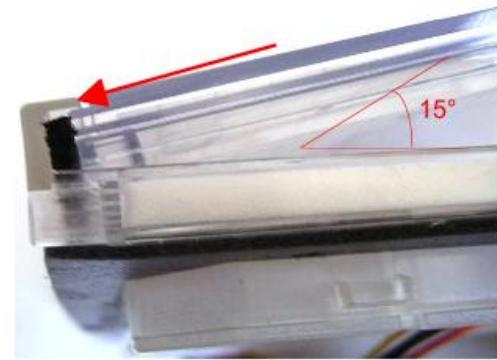

Taste im  $15^\circ$  Winkel unter Kante ansetzen und herunter drücken, bis diese einrastet.


Rechts anheben und Taste herausnehmen



Durch Druck auf die rechte Tastenseite arretieren

STR Elektronik  
Auf den Ohl 9  
57482 Wenden  
Josef Schlechtinger GmbH  
Tel.: 0 27 62 / 93 16 - 0  
Fax: 0 27 62 / 93 16 - 18  
[www.str-elektronik.de](http://www.str-elektronik.de)  
Email: [info@str-elektronik.de](mailto:info@str-elektronik.de)

RTM/RTMB  
öffnen

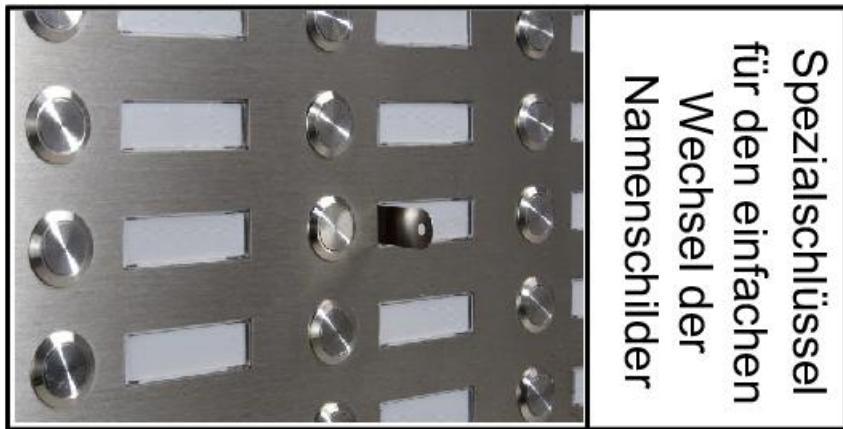

Spezialschlüssel  
für den einfachen  
Wechsel der  
Namensschilder

Spezialschlüssel für  
Robusto- Türstationen



An der Unterseite der Tasten-Wippe befindet sich eine Einkerbung, hinter der sich die Rastnasen der Abdeckung befinden.



Benutzen Sie einen schmalen Schlitz-Schraubendreher, um die Rastnasen der Tastenwippe anzuheben.



Öffnen Sie die Plexiglasabdeckung indem Sie sie nach oben schwenken.



Klappen Sie die Einleger-Aufnahme nach unten und entnehmen Sie den Papier-Einleger.

**STR Elektronik**  
Josef Schlechtinger GmbH

Auf dem Ohl 9 Tel.: 0 27 62 / 93 16 - 0  
57482 Wenden Fax: 0 27 62 / 93 16 -18  
www.str-elektronik.de Email: info@str-elektronik.de

Wipptaster WK  
öffnen

20.02.2026

<https://www.str-elektronik.de/downloads/anleitungen-zubehoer>