


Türöffner-Taste



ON/OFF-Taste

schaltet Sprechverkehr nach Anläuten ein/aus (Die grüne LED blinkt, wenn angeläutet wurde)

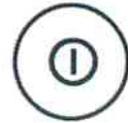

Funktions-Taste mit LED

(Ruftonlautstärke/ Türrufsignal)



Zusatz-Taste

(Lichttaster)



Intern-Ruftasten 1,2

(nur FS1500)

Rufton-Lautstärke

1. Sprechstelle mit ausschalten.
2. Funktions-Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Stummschaltung (Mute)

1. Sprechstelle mit ausschalten.
2. Funktions-Taste 2x kurz hintereinander drücken. Ruf ist stumm geschaltet, rote LED blinkt.
3. Zur Wiederaufhebung der Stummschaltung Funktions-Taste 1x kurz drücken.

Tür-Ruf ändern

1. Sprechstelle mit ausschalten.
2. Zusatz-Taste gedrückt halten und mit Funktions-Taste die Ruftöne wählen. Hierbei die Funktions-Taste gedrückt halten, bis der nächste Rufton ertönt.

Push-To-Talk-Funktion

Wird während der Sprechverbindung die Funktions-Taste betätigt, ist Dauer-Sprechen zur Tür möglich. Loslassen bewirkt Dauer-Hören ohne Sprachsteuerung.