


Programmierung Intersprechverkehr FSD1500

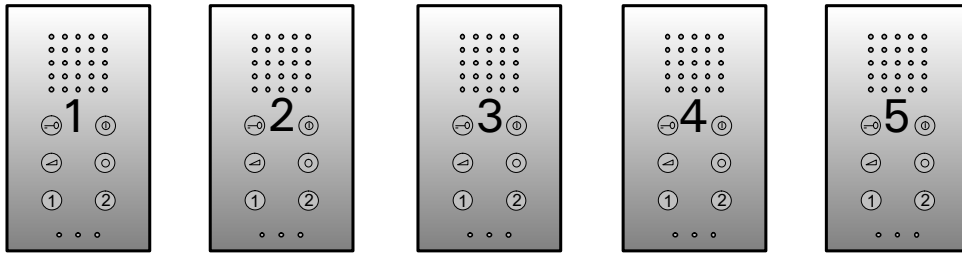

Am Intersprechverkehr können bis zu 5 Freisprechstationen FSD1500 teilnehmen.
Nach der Internprogrammierung kann man von jeder Freisprechstation die vier anderen anläuten.

1. Programmierung von Station 2 auf Internruftaste ① an Station 1

An Station 1 Internruftaste ① solange gedrückt halten (ca. 3s), bis man den Bestätigungston im Lautsprecher hört.
Die rote LED leuchtet auf und zeigt den Internprogrammiermodus an.

An Station 2 die on/off-Taste ④ kurz drücken.

Man hört wieder einen kurzen Bestätigungston im Lautsprecher an Station 1 und die rote LED erlischt.

Die Programmierung für Internruftaste ① an Station 1 ist damit abgeschlossen.

2. Programmierung von Station 3 auf Internruftaste ② an Station 1

An Station 1 Internruftaste ② solange gedrückt halten (ca. 3s), bis man den Bestätigungston im Lautsprecher hört.
Die rote LED leuchtet auf und zeigt den Internprogrammiermodus an.

An Station 3 die on/off-Taste ④ kurz drücken.

Man hört wieder kurzen Bestätigungston im Lautsprecher an Station 1 und die rote LED erlischt.

Die Programmierung für Internruftaste ② an Station 1 ist damit abgeschlossen.

3. Programmierung von Station 4 auf Internruftaste ① an Station 1 (Doppelbelegung)

An Station 1 Lichttaste ⑤ drücken, gedrückt halten und Internruftaste ① solange gedrückt halten (ca. 3s),
bis man den Bestätigungston im Lautsprecher hört.

Die rote LED leuchtet auf und zeigt den Intern-Programmiermodus an.

An Station 4 die on/off-Taste ④ kurz drücken.

Man hört wieder einen Bestätigungston im Lautsprecher an Station 1 und die rote LED erlischt.

Die Programmierung für die Doppelbelegung der Internruftaste ① an Station 1 ist damit abgeschlossen.

Zum Anläuten von Station 4 mit Internruftaste ① drücken Sie die Lichttaste ⑤, halten diese gedrückt und drücken gleichzeitig die Internruftaste ① -> Station 4 läutet

4. Programmierung von Station 5 auf Internruftaste ② an Station 1 (Doppelbelegung)

An Station 1 Lichttaste ⑤ drücken, gedrückt halten und Internruftaste ② so lange gedrückt halten (ca. 3s),
bis man den Bestätigungston im Lautsprecher hört.

Die rote LED leuchtet auf und zeigt den Internprogrammiermodus an.

An Station 4 die on/off-Taste ④ kurz drücken.

Man hört wieder kurzen Bestätigungston im Lautsprecher an Station 1 und die rote LED erlischt.

Die Programmierung für die Doppelbelegung der Internruftaste ② an Station 1 ist damit abgeschlossen.

Zum Anläuten von Station 5 mit Internruftaste ② drücken Sie die Lichttaste ⑤, halten diese gedrückt und drücken gleichzeitig die Internruftaste ② -> Station 5 läutet

5. Programmierschritte 1 - 4 für die anderen Intern-Sprechstellen wiederholen.

Verlassen des Internprogrammiermodus ohne zu Programmieren

Taste ④ kurz drücken.

Der Programmiermodus wird beendet und die rote LED erlischt.

Löschen einer einzelnen Internruftastenprogrammierung

Entsprechende Internruftaste solange gedrückt halten (ca. 3s), bis man den Bestätigungston im Lautsprecher hört.

Die rote LED fängt an zu leuchten und zeigt damit den Internprogrammiermodus an.

Danach noch einmal dieselbe Internruftaste solange drücken (ca. 3s), bis man den Bestätigungston erneut hört.

Die Interprogrammierung für diesen Taster ist nun gelöscht und die rote LED erlischt.