



Scannen für  
weitere Infos



Rotationschalter

## Installation & Programmierung Audio-Innensprechstelle HT40RS

Artikelnr.: 33413+Farbe

### Beschreibung

Die Audio-Innensprechstelle HT40RS ist für die Türkommunikation in STR 2-Draht-Qwikbus-Technik konzipiert. Sie verfügt über zwei Tasten für Schaltfunktionen (Türöffner, Treppenhauslicht, o.ä.) und eine Funktionstaste zum Einstellen von Lautstärke und Art des Ruftons. Zudem stehen dem Benutzer 8 Ruföne zur Auswahl.

Optional erweiterbar mit:

- Anschaltrelais AM40 (Art.-Nr. 33354) oder BR333 (Art.-Nr. 33378)
- Funktong FGB40 (Art.-Nr. 85125)

### Hinweis

Diese Innensprechstelle verfügt über sogenannte Rotationsschalter (SH und SL). Dazu bitte den Punkt "Inbetriebnahme & Programmierung" beachten!

### Montage



Abb. 1

An der Unterseite des Gehäuses befindet sich eine Aussparung, die den Zugang zur unteren Rastung ermöglicht



Abb. 2

Durch leichten Druck mit einem Schraubendreher o.ä. die Rastung entriegeln



Abb. 3

Gleichzeitig Gehäusefront anheben und vom Unterteil entfernen


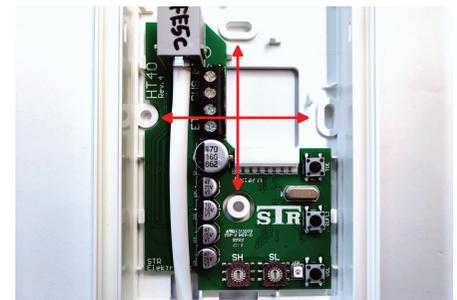



Abb. 4

Die Innensprechstelle kann nun wahlweise auf eine Schalterdose oder plan an der Wand montiert werden (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang)

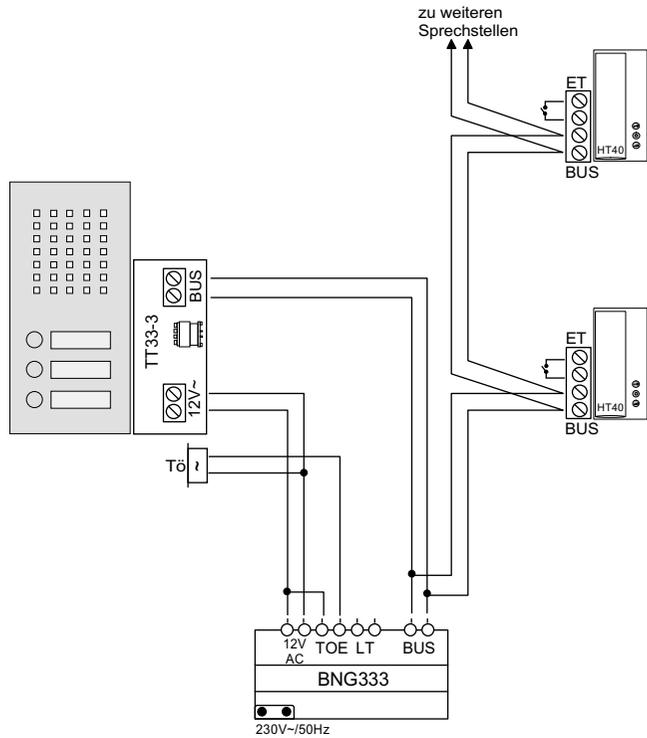

Inbetriebnahme & Programmierung

1. Hat die auszutauschende Innensprechstelle bereits Rotationsschalter, so müssen Sie die Rotationsschalter der neuen Innensprechstelle auf die gleiche Adresse wie die der auszutauschenden Innensprechstelle einstellen. Eine Programmierung ist dann nicht mehr notwendig. Beispiel:

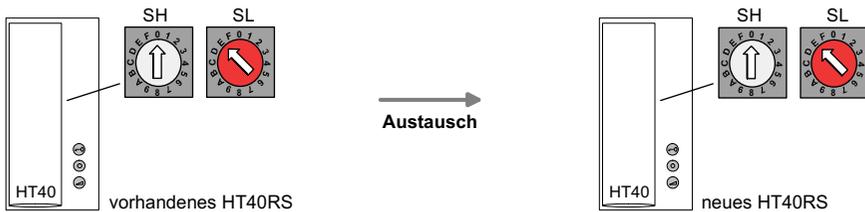

In diesem Beispiel sind die Rotationsschalter der vorhandenen Innensprechstelle auf SH=0 und SL=E eingestellt. Diese müssen Sie dann bei der neuen Innensprechstelle genauso einstellen.

2. Hat die auszutauschende Innensprechstelle keine Rotationsschalter, so müssen Sie diese wie folgt programmieren:

