



Tastenfeld mit Kunststoffkarte  
(EC-/Kreditkarte o.ä.) entriegeln



Rechts anheben und  
Taste herausnehmen

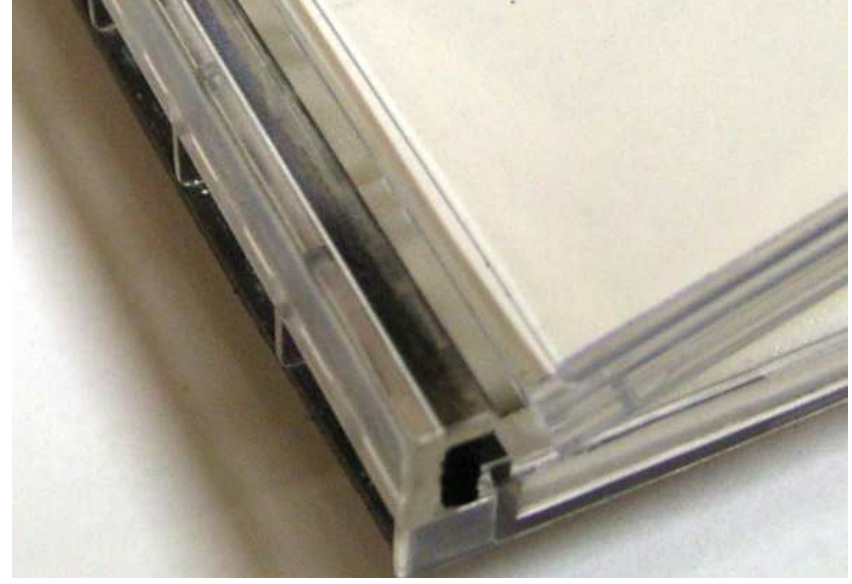

Taste im 15° Winkel unter Kante  
ansetzen und herunter drücken,  
bis diese einrastet.

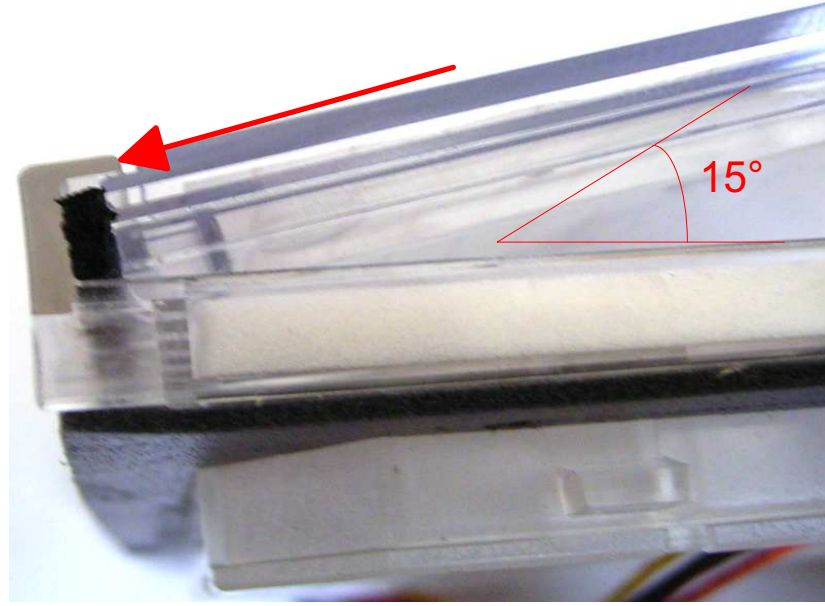

Durch Druck auf die rechte  
Tastenseite arretieren

