


Türstations- und Kamera-Nummer (TT33/TSMB3/KBS3):


Einstellen der mit DIP-Schalter 4,5,6 an TT33/TSMB3/KBS3:

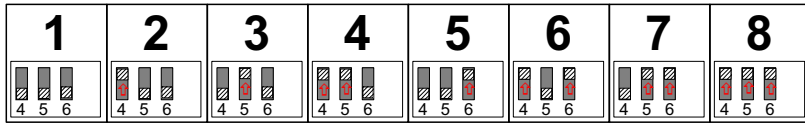

Bei STR-Kameras mit IR-Beleuchtung verwenden Sie bitte ein SNT12

Bei STR-Kameras ohne IR-Beleuchtung kann die Spannung (12V/DC) vom KBS3-4 genommen werden

Bei Kameras von Fremdherstellern verwenden Sie bitte ein Netzgerät des Kamera Herstellers

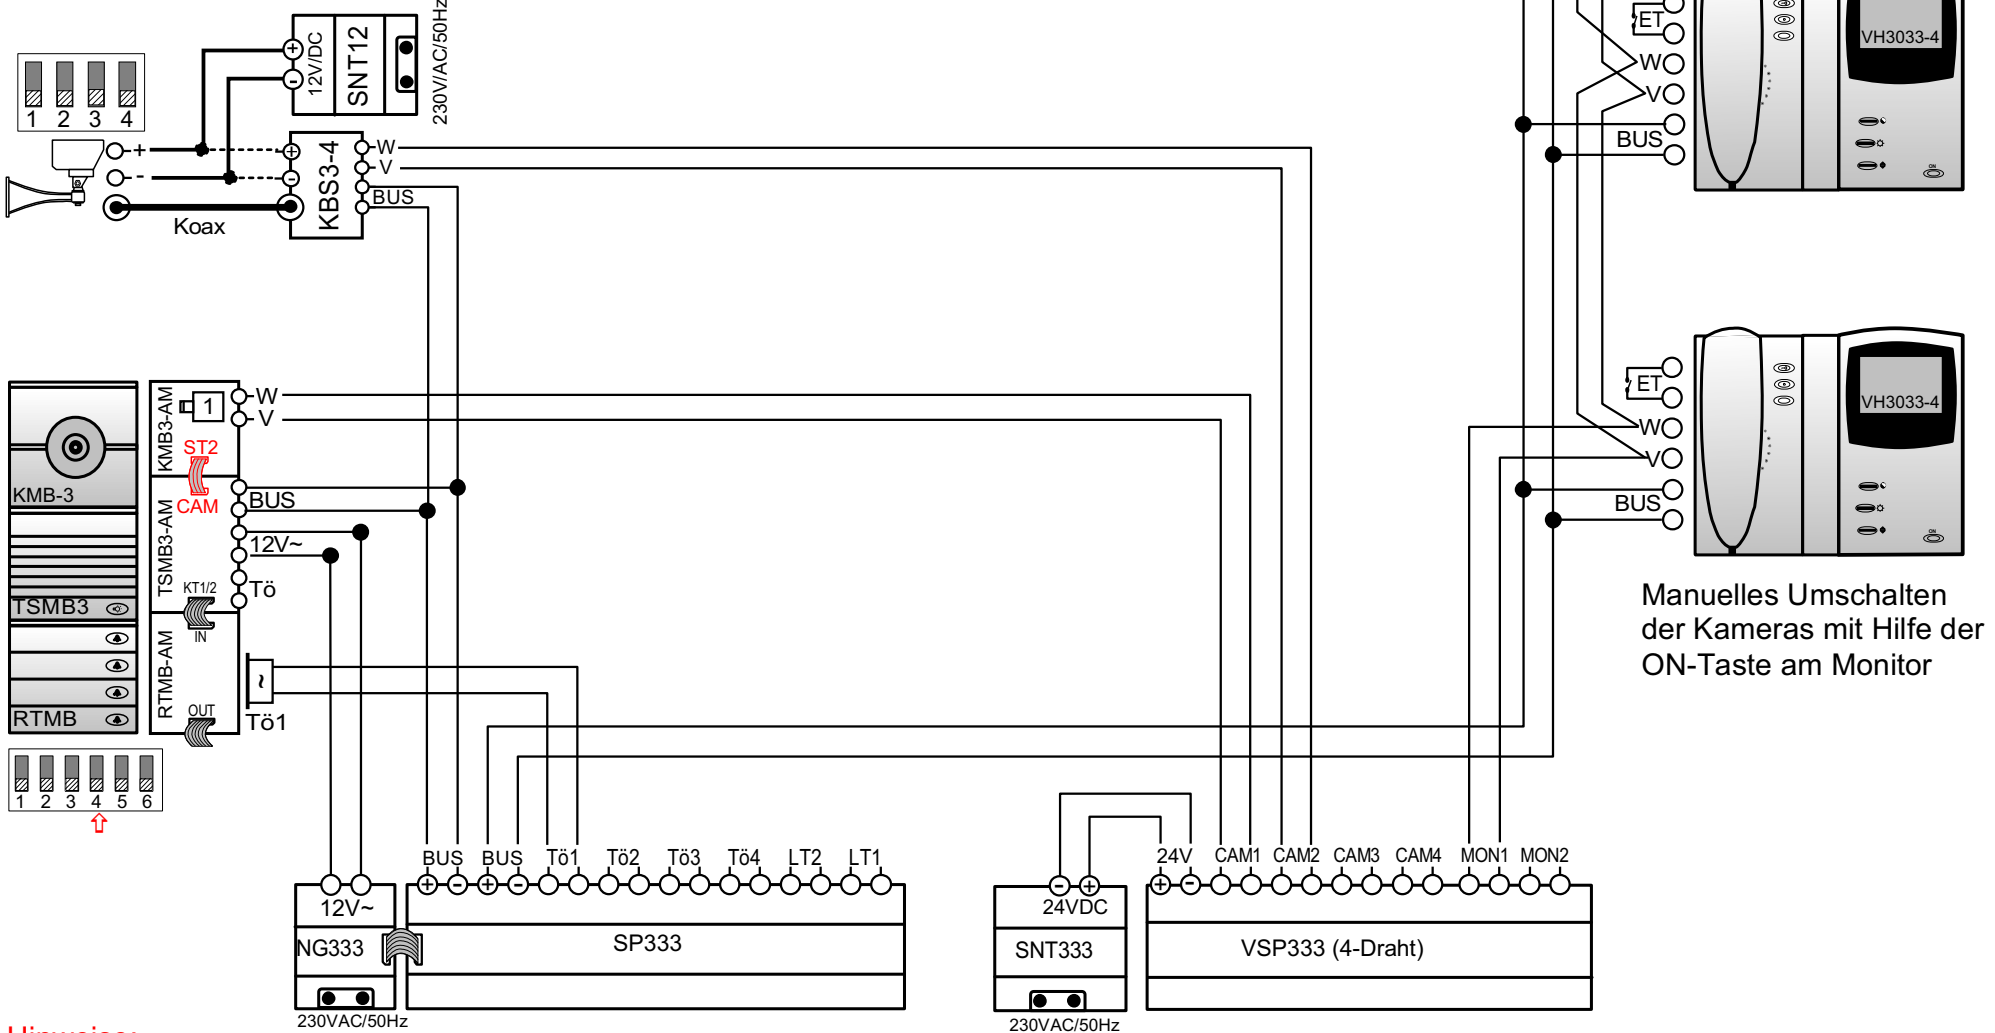

Manuelles Umschalten der Kameras mit Hilfe der ON-Taste am Monitor

Hinweise:

1. Grundsätzlich wird an jeder Türstation (TT33 oder TSMB3) und jedem KBS3-Sender eine andere Nummer, mit Dip-Schalter 4,5 und 6, eingestellt.
2. Soll eine externe Kamera (mit KBS3) durch Anläuten an einer Türstation ohne Kamera eingeschaltet werden, so muss bei der Türstation und der dazugehörigen Kamera (KBS3) die selbe Nummer eingestellt werden.
3. Sind in einer Anlage mehrere externe Kameras (mit KBS3) vorhanden, so muss jedem KBS3 eine eigene Nummer zugewiesen werden.