

Programmieranleitung


Nach erfolgter Verdrahtung muß die Sprechanlage programmiert werden. Hierbei wird jedem Klingeltaster in der Türstation ein Haustelefon zugeordnet.

Programmiersversion 1: Über das Haustelefon

1. **Grüne LED blinkt = Normalbetrieb**
2. Programmierschalter auf der Speisung SP 211 C in Stellung 'PR' (Programmiermodus) schieben. **Grüne LED leuchtet dauernd = Programmiermodus**
3. Hörer von dem zu programmierenden Telefon abheben. Nun besteht eine Sprechverbindung zwischen dem Haustelefon und der Türstation.
4. Den Klingeltaster, der dem Haustelefon zugeordnet werden soll, kurz drücken (4 x TUT).
5. Hörer auflegen und den Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken (1 x TUT). Der Türruf ist in diesem Haustelefon zu hören.
6. Die Programmierschritte 3. bis 5. für alle zu programmierenden Telefone wiederholen.
7. Zum Abschluß der Programmierung muß der Programmierschalter wieder in die 'Normalstellung' gebracht werden.
8. **Grüne LED blinkt = Normalbetrieb**


Grüne LED zeigt Programmiermodus an

Programmierschalter

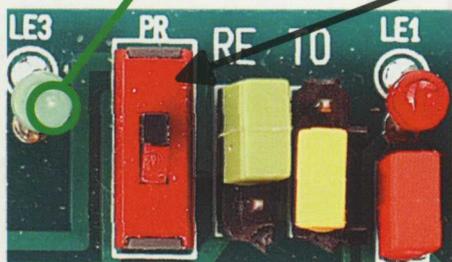

Schalter oben: Programmiermodus

Schalter unten: Normalmodus

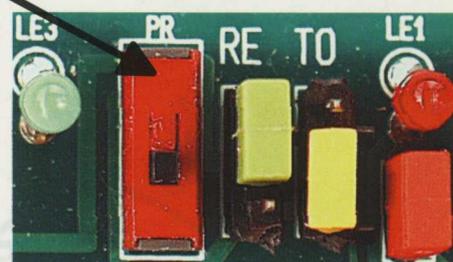

Programmiersversion 2: Über den Etagenruftaster

1. **Grüne LED blinkt = Normalbetrieb**
2. Programmierschalter auf der Speisung SP 211 C in Stellung 'PR' (Programmiermodus) schieben. **Grüne LED leuchtet dauernd = Programmiermodus**
3. Etagenruftaster von dem zu programmierenden Telefon kurz drücken.
4. Den Klingeltaster an der Türstation kurz drücken, der diesem Haustelefon zugeordnet werden soll. -> Programmierung erfolgt! (4 x TUT)
5. Denselben Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken (1 x TUT). Der Türruf ist in diesem Haustelefon zu hören.
6. Die Programmierschritte 3. bis 5. für alle zu programmierenden Telefone wiederholen.
7. Zum Abschluß der Programmierung muß der Programmierschalter wieder in die 'Normalstellung' gebracht werden.
8. **Grüne LED blinkt = Normalbetrieb**

Hinweis: Hört man bei der Programmierung 8 Töne (8 x Tut), so ist die Programmiersperre aktiviert. Der blaue Jumper auf der Türstation muß für die Dauer der Programmierung in die Neutralposition gesteckt werden.

Programmieranleitung

Nach erfolgter Verdrahtung muß die Sprechanlage programmiert werden. Hierbei wird jedem Klingeltaster in der Türstation ein Haustelefon zugeordnet.

Programmiersversion 1: Über das Haustelefon

1. Grüne LED blinkt = Normalbetrieb
2. Rote Programmierertaste auf der Speisung SP 211 solange drücken, bis die grüne LED dauernd leuchtet. **Grüne LED leuchtet = Programmiermodus**
3. Hörer von dem zu programmierenden Telefon abheben. Nun besteht die Sprechverbindung zwischen dem Haustelefon und der Türstation.
4. Den Klingeltaster, der dem Haustelefon zugeordnet werden soll, kurz drücken (4 x TUT).
5. Hörer auflegen und den Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken (1 x TUT). Der Türruf ist in diesem Haustelefon zu hören.
6. Die Programmierschritte 3. bis 5. für alle zu programmierenden Telefone wiederholen.
7. Zum Abschluß der Programmierung muß die rote Programmierertaste nochmal solange gedrückt werden, bis die grüne LED wieder in den Blinkmodus übergeht.
8. Grüne LED blinkt = Normalbetrieb





Programmiersversion 2: Über den Etagenruftaster

1. Grüne LED blinkt = Normalbetrieb
2. Rote Programmierertaste auf der Speisung SP 211 solange drücken, bis die grüne LED dauernd leuchtet. **Grüne LED leuchtet = Programmiermodus**
3. Etagenruftaster von dem zu programmierenden Telefon kurz drücken.
4. Den Klingeltaster an der Türstation kurz drücken, der diesem Haustelefon zugeordnet werden soll. -> Programmierung erfolgt! (4 x TUT)
5. Denselben Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken. Der Türruf ist in diesem Haustelefon zu hören (1 x TUT).
6. Die Programmierschritte 3. bis 5. für alle zu programmierenden Telefone wiederholen.
7. Zum Abschluß der Programmierung muß die rote Programmierertaste nochmal solange gedrückt werden, bis die grüne LED wieder in den Blinkmodus übergeht.
8. Grüne LED blinkt = Normalbetrieb



Hinweis: Diese Programmiermethode eignet sich dazu, um einzelne Haustelefone nachträglich zu programmieren, wenn Wohnungen nicht zugänglich sind und man nicht direkt an die Haustelefone gelangt. Hilfreich erweist sich hierbei eine drahtlose Sprechverbindung (2 Handfunkgeräte).

Türstationsverstärker TT 211

Anschluß der Klingeltaster

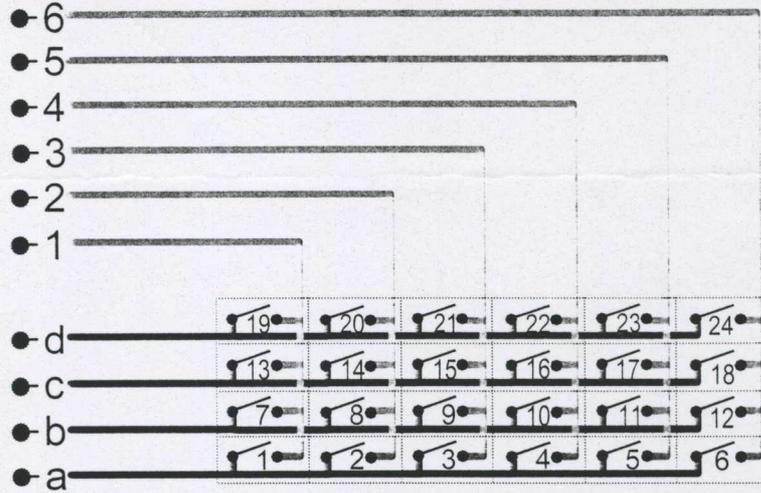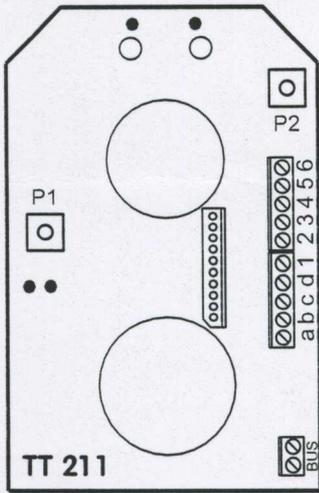

Programmiersperre

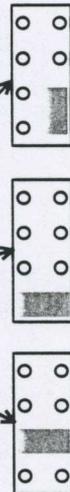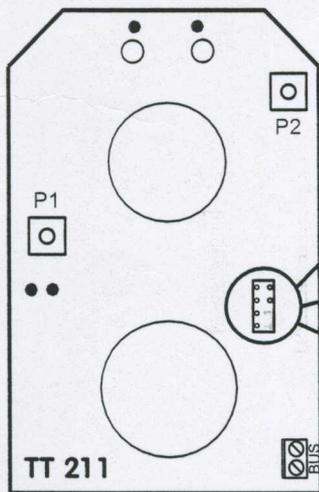

Position 1: Neutralposition

Die Programmierung kann durchgeführt werden.



Position 2: Programmiersperre

Die Programmierung kann **nicht** verändert werden.

Vor Neu-Programmierung unbedingt umstecken!


Position 3: Sonder-Programmiermodus

Anschluß der Erweiterung E56

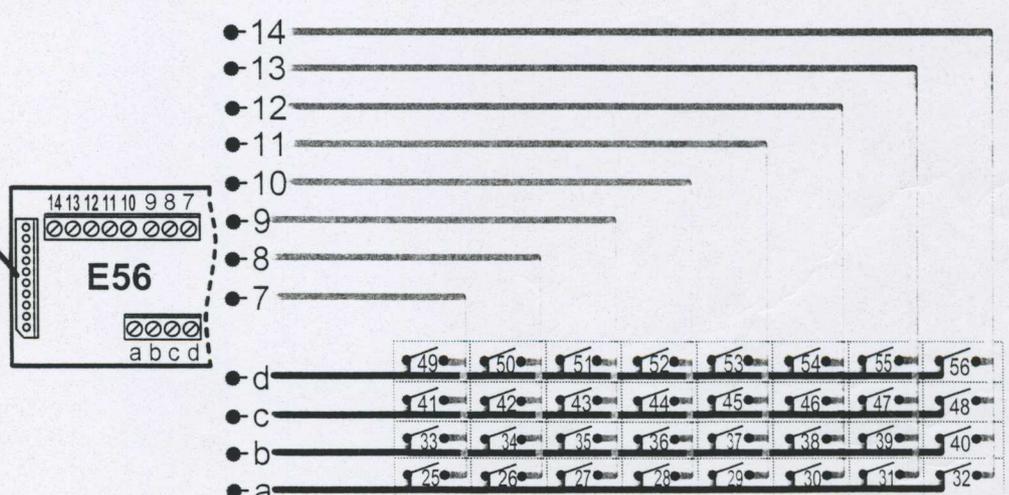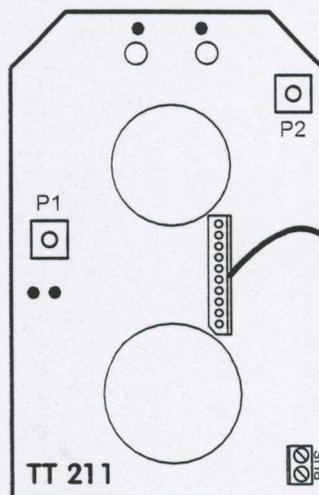

Türstationsverstärker TT 211

Programmiersperre

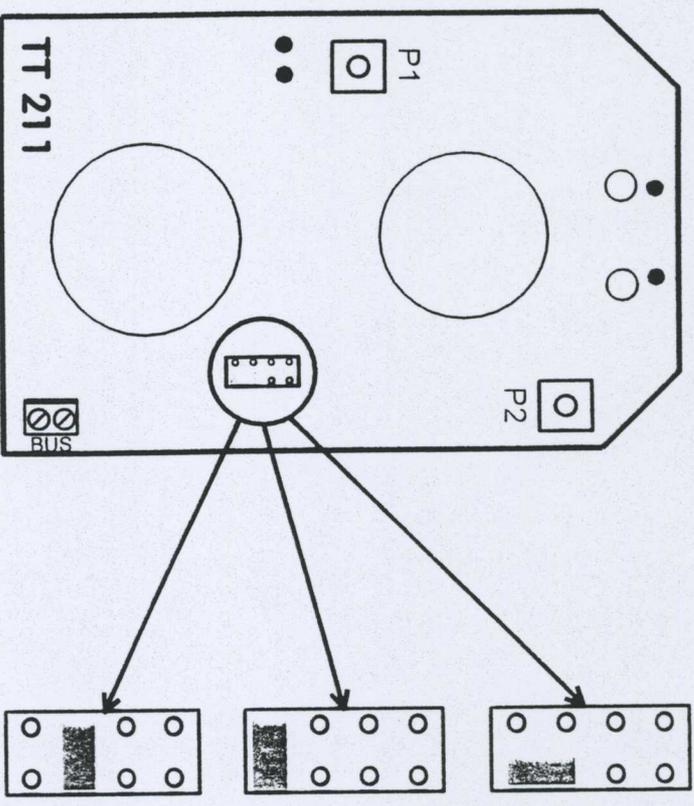

Position 1: Neutralposition
Die Programmierung kann durchgeführt werden.

Position 2: Programmiersperre
Die Programmierung kann **nicht** verändert werden.
Vor Neu-Programmierung unbedingt umstecken!

Position 3: Sonder-Programmiermodus