
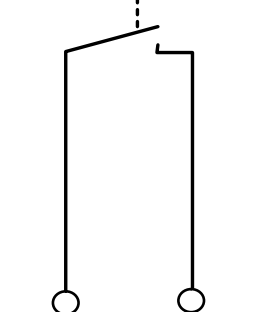
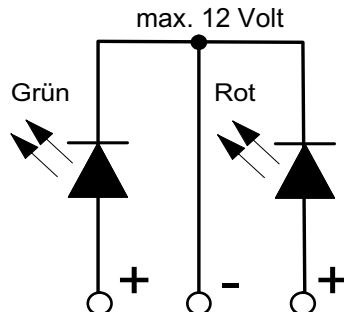
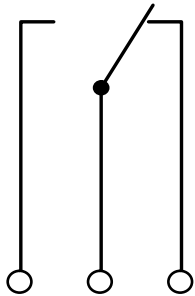
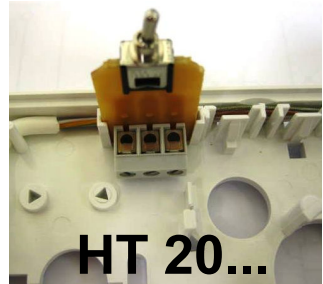
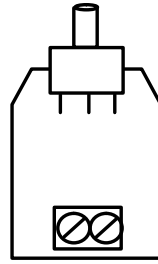
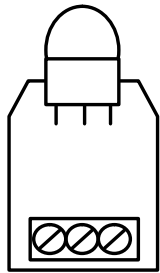


Zur Montage der Zusatzelemente, öffnen Sie das Gehäuse des Haustelefons und setzen die jeweilige Platine in eine der Führungsschienen im Gehäuseunterteil ein. Die Verdrahtung erfolgt gemäß dem Verwendungszweck. Bohren Sie im Gehäuseoberteil an den vorgesehenen Stellen ein Loch  $\varnothing 5\text{mm}$ .

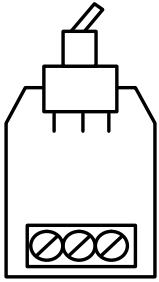

Schalter für  
Zusatzfunktion im HT  
Art. Nr.: 80148 (für HT20...)  
Art. Nr.: 80146 (für HT30...)

LED-Anzeige für  
Zusatzfunktion im HT  
Art. Nr.: 80145

Taster für  
Zusatzfunktion im HT  
Art. Nr.: 80144








**STR Elektronik**  
Josef Schlechtinger GmbH

Auf dem Ohl 9  
57482 Wenden

Tel.: 0 27 62 / 93 16 - 0  
Fax: 0 27 62 / 93 16 -18

www.str-elektronik.de  
Email: info@str-elektronik.de

Zur Montage der Zusatzelemente, öffnen Sie das Gehäuse des Haustelefons und setzen die jeweilige Platine in eine der Führungsschienen im Gehäuseunterteil ein. Die Verdrahtung erfolgt gemäß dem Verwendungszweck. Bohren Sie im Gehäuseoberteil an den vorgesehenen Stellen ein Loch  $\varnothing 5\text{mm}$ .

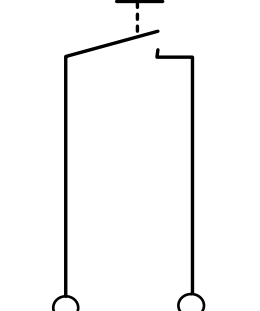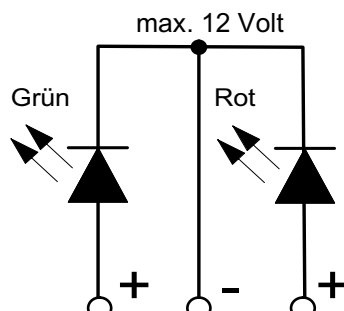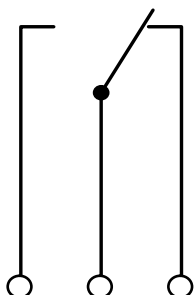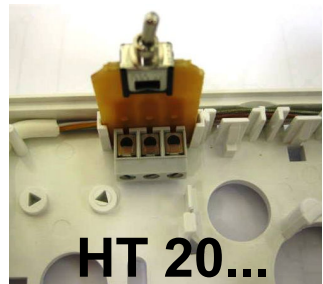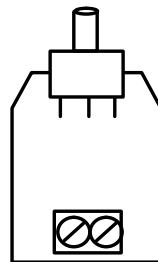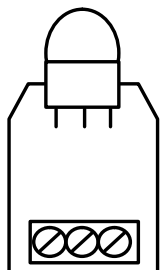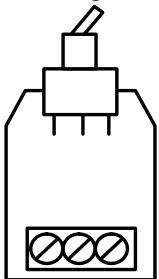

Schalter für  
Zusatzfunktion im HT  
Art. Nr.: 80148 (für HT20...)  
Art. Nr.: 80146 (für HT30...)

LED-Anzeige für  
Zusatzfunktion im HT  
Art. Nr.: 80145

Taster für  
Zusatzfunktion im HT  
Art. Nr.: 80144

**STR Elektronik**  
Josef Schlechtinger GmbH

Auf dem Ohl 9  
57482 Wenden

Tel.: 0 27 62 / 93 16 - 0  
Fax: 0 27 62 / 93 16 -18

www.str-elektronik.de  
Email: info@str-elektronik.de