

1 Inbetriebnahme via Innenstation


Vorbereitungen

Eine Türstation kann mittels einer Innenstation, ohne den Einsatz eines zusätzlichen PCs in Betrieb genommen werden. Stellen Sie sicher, dass hierfür folgender Voraussetzungen für die Installation erfüllt sind:

- Die Türstation ist mit dem PoE-Netzwerk-Switch verbunden.
- Mindestens eine Innenstation ist mit dem PoE-Netzwerk-Switch verbunden.
- Die Innenstation befindet sich im Auslieferungszustand oder wurde vorher mittels **Einstellungen → Erweiterte Einstellung → Konfiguration → Systemwartung → Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** auf diesen Zustand zurückgesetzt
- **Optional:** es befindet sich ein Router mit Internetzugang im Netzwerk

Ersteinrichtung über die Innenstation

Ersteinrichtung starten

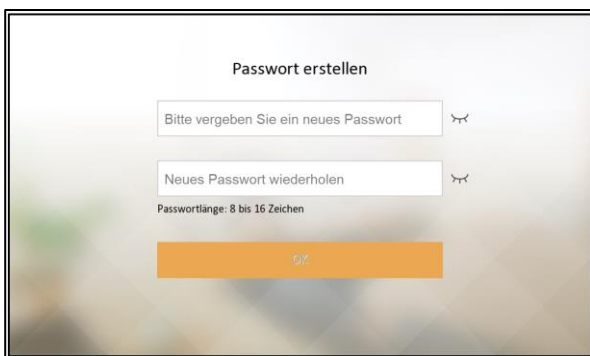

Vergeben Sie ein neues Passwort für die Innenstation. Wiederholen Sie die Eingabe im zweiten Feld, um Falscheingaben zu vermeiden. Bei diesem Passwort handelt es sich, um das Administratorpasswort, dokumentieren Sie dieses entsprechend so, dass keine Dritte Zugriff darauf haben oder es verloren geht.



Hinweis

Wir empfehlen Ihnen ein möglichst sicheres Passwort zu vergeben, welches aus 8-16 Zeichen und min. zwei der folgenden Bedingungen besteht.
Groß-/Kleinschreibung, Ziffern 0-9 oder Sonderzeichen. Darüber hinaus empfehlen wir das Passwort regelmäßig (wöchentlich/monatlich) zu wechseln, im Speziellen beim Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.


Der Indikator in der Passwortheingabe zeigt Ihnen farblich die Passwortstärke an. Wählen Sie möglichst ein Passwort mit der Eigenschaft **Stark**.

Drücken Sie die Schaltfläche "OK", um fortzufahren.



Wählen Sie Ihre bevorzugte Anzeigesprache aus (aktuelle Auswahl ist farblich hervorgehoben). Standardmäßig ist das System bereits auf Deutsch eingestellt.

Drücken Sie die Schaltfläche "Weiter", um fortzufahren.

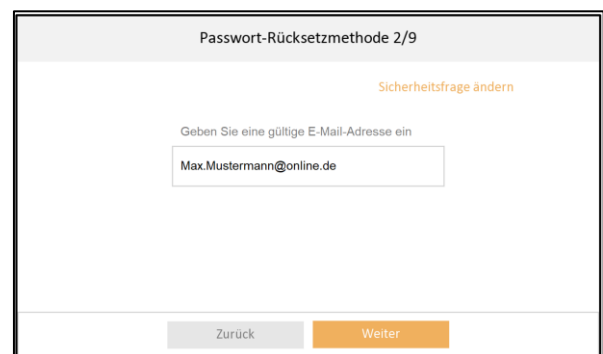

Tragen Sie eine E-Mail-Adresse ein, welche die Informationen zum Zurücksetzen des Passwortes

enthält (falls später die **Funktion Passwort vergessen** ausgeführt wird)

Tragen Sie optional über die Schaltfläche **Sicherheitsabfrage ändern** Antworten auf die 3 angezeigten Fragen ein. Diese Antworten werden alternativ (wenn kein Internetzugriff zum Versenden der Email gegeben ist) beim Zurücksetzen des Passwortes abgefragt.

Drücken Sie die Schaltfläche "Weiter", um fortzufahren.

Vergeben Sie hier manuell oder automatisch per DHCP die IP-Adresse Ihrer Innenstation. Tippen Sie einmal kurz auf den Schalter bei **IP-Adresse automatisch abrufen**, dem Monitor wird jetzt per DHCP, automatisch eine IP-Adresse von ihrem Router zu gewiesen. Tippen Sie direkt auf die angezeigten Adressen, um eine manuelle Konfiguration vorzunehmen.

Drücken Sie die Schaltfläche "Weiter", um fortzufahren.

Legen Sie hier den Betriebsmodus der Innenstation fest. Wählen Sie für die erste Innenstation den **Innenstation Typ:Innenstation**. Möchten Sie weitere Innenstationen einlernen, welche als Nebenstation dienen sollen, müssen Sie als **Innenstation Typ** die Auswahl **Innenerweiterung** festlegen.

Vergeben Sie die **Etagen Nr.**
Vergeben Sie die **Zimmernr.**

Hinweis

Verwenden Sie für die erste Innenstation die bereits vorgeschlagene Etagen- und Zimmer-Nummer: 1

Registrierungs-Passwort

Alle Geräte im Verbund der Video-Gegensprechanlage müssen aus Sicherheitsgründen das identische Registrierungspasswort verwenden. Legen Sie hier das Passwort fest. Sie können alternativ das Passwort des Administrator-Kontos, durch Aktivierung der Checkbox **Dasselbe wie das Admin Passwort**, verwenden.

Hinweis

Überspringen Sie diesen Punkt nicht! Die Vergabe des **Registrierungspassworts** ist ein zentraler Punkt der Ersteinrichtung. Solange im Ersteinrichtungsmenü **nicht konfiguriert** erscheint, ist das Registrierungspasswort noch nicht zugewiesen.

Drücken Sie die Schaltfläche "Weiter" um fortzufahren.

WLAN 5/9

WLAN-Netzwerke:

- AP_K23319057
- FRITZ!Box7590
- WLAN-EAA254

Zurück Weiter Überspringen

Aktivieren Sie hier optional die WLAN-Schnittstelle Ihrer Innenstation durch Aktivierung des Schalters. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk in der Suchliste aus und geben Sie das WLAN-Passwort ein.

WLAN-Einstellungen

IP-Adresse automatisch abrufen ☐

Lokale IP 192.168.188.162

Subnetzmaske 255.255.255.0

Gateway 192.168.188.1

DNS-Adresse 8.8.8.8

DNS-Adresse 2 0.0.0.0

Trennen

Durch Antippen des Listeneintrages eines ausgewählten WLAN-Netzwerkes, können Sie manuell die IP-Konfiguration vornehmen und über Trennen das WLAN-Netzwerk wieder verlassen. Wir empfehlen den Monitor nur mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden, wenn nicht bereits eine aktive kabelgebundene Netzwerkverbindung mit Internet Zugang vorhanden ist. Ein aktiver Internetzugang ist notwendig, falls die Smartphone APP genutzt werden möchte.

Drücken Sie die Schaltfläche "Weiter", um fortzufahren.

Zeiteinstellungen 6/9

Zeitzone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rom, Paris >

Datumformat JJJJ-MM-TT >

Zeitformat Zeit im 24-Stunden-Format >

Zeit 2023/01/10 11:14 >

Sommerzeit Deaktivieren >

Zurück Weiter Überspringen

Nehmen Sie hier alle relevanten Zeiteinstellungen für die Innenstation vor. Standardmäßig ist alles auf die Deutsche Zeitzone eingestellt.

Hinweis

Das setzen der korrekten Zeiteinstellungen ist ein kritischer Einrichtungsschritt für die gesamte Video-Gegensprechanlage. Weichen Uhrzeit/Datum/Zeitzone von der aktuellen Uhrzeit ab, kann es beispielsweise zu Problemen bei der Guarding Vision APP oder der Validierung der RFID-Karten (Gültigkeitszeitraum) kommen.

Zeitzone

- Wählen Sie Ihre Zeitzone aus dem Drop-Down-Feld aus

Datumformat:

- JJJJ-MM-TT
- TT-MM-JJJJ
- MM-TT-JJJJ

Zeitformat:

- 24-Stunden-Format
- 12-Stunden-Format

Zeit:

- Manuelle Zeitauswahl Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute

Sommerzeit:

Sommerzeit

Sommerzeit ☒

Startzeit Apr > Erste Woche > So. > 2:00 >

Endzeit Okt > Letzte Woche > So. > 2:00 >

Sommerzeit-Verschiebung 60 Min. >


Aktivieren Sie hier, ob das Gerät die automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung durchführen soll (empfohlen). Es sind bereits passende Werte für jede Zeitzone hinterlegt.

Drücken Sie die Schaltfläche "Weiter", um fortzufahren.



Verbinden Sie hier die Innenstation (nicht mit der Einstellung **Innenerweiterung** möglich) mit dem Guarding Vision Dienst, um einen Zugriff über Ihr Smartphone zu ermöglichen.

1. Aktivieren Sie die Funktion **Smartphone Aufschaltung aktivieren**.
2. Geben Sie einen **6-12 stelligen Ziffern Verifizierungs-Code** ein, der später beim Koppeln mit Ihrem Smartphone abgefragt wird
3. Prüfen Sie den **Serverstatus Guarding Vision**. Eine Kopplung mit Ihrem Smartphone ist erst möglich, wenn als Status **Verbunden** angezeigt wird
4. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den linken QR-Code, um die Guarding Vision APP herunterzuladen und zu installieren.
5. Installieren Sie die Guarding Vision APP auf ihrem Smartphone und richten Sie ein Benutzerkonto ein. Starten Sie die App und drücken Sie auf das Plus-Symbol, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie als Methode **QR-Code scannen**
6. Scannen Sie aus der Guarding Vision App heraus den rechten QR-Code ab, um die APP zu koppeln. Folgen Sie den weiteren Einrichtungsschritten in der App, um die Einrichtung abzuschließen

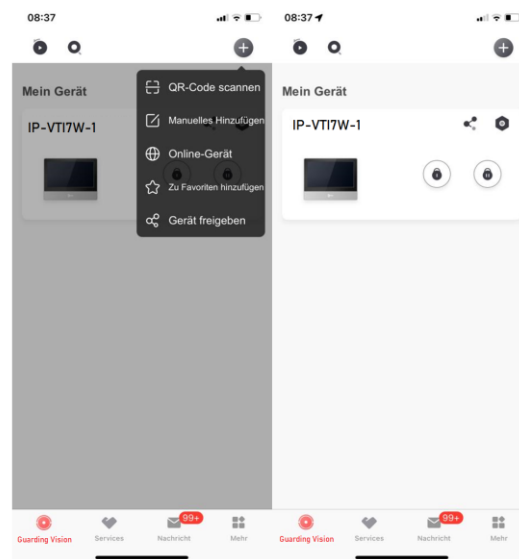


QR-Code scannen → Gerät hinzufügen

Drücken Sie die Schaltfläche "Weiter", um fortzufahren.




Wählen Sie in der angezeigten Geräteliste die passende Türstation aus.

1. Sofern diese noch nicht aktiviert ist (Gerät noch im Auslieferungszustand) klicken Sie den Listeneintrag an.
2. Wählen Sie im angezeigten Pop-Up „**Aktivieren?**“ die Schaltfläche **OK** aus. Die Türstation wird daraufhin mit dem Administrator-Passwort der Innenstation aktiviert und Netzwerkeinstellungen (DHCP wenn verfügbar, ansonsten passende IP-Adresse im gleichen Subnetz), sowie Zeiteinstellungen der Innenstation werden übertragen.

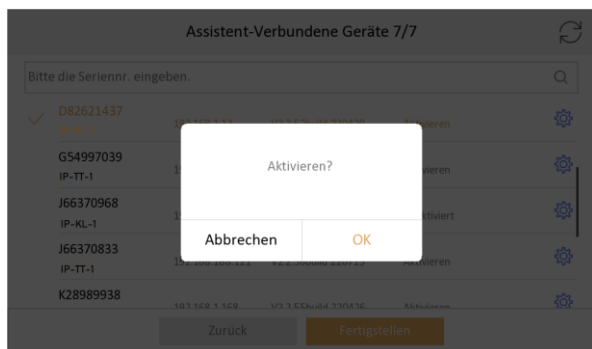

3. Wählen Sie (sofern verfügbar) weitere Türstation aus der Geräteliste aus, um diese ebenfalls in Betrieb zu nehmen.

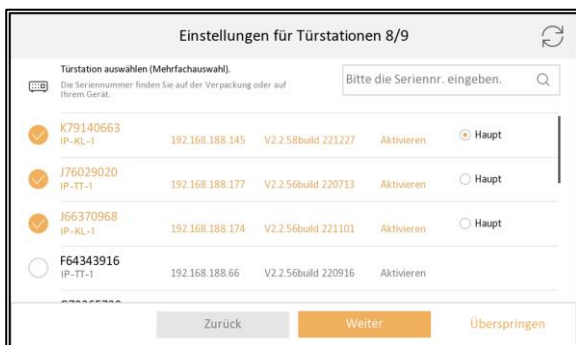

4. Durch setzen des Auswahlfeldes „Haupt“ legen Sie fest, welche Türstation als Haupttürstation konfiguriert wird. Alle anderen (markierten) Türstationen werden als Nebentürstation in die ausgewählte Haupttürstation eingelesen.

Drücken Sie die Schaltfläche „Weiter“, um fortzufahren.



Wählen Sie in diesem optionalen Einrichtungsschritt im Netzwerk verfügbare Innenstationen aus der Geräteliste aus, welche der aktuellen Hauptinnenstation als Nebeninnenstationen (Innenerweiterung) hinzugefügt werden sollen.

Hinweis


Die aktuellen Einstellungen der ausgewählten Innenstationen werden durch diesen Einrichtungsschritt überschrieben. Die Nummerierung der Nebenstationen erfolgt anhand der Reihenfolge der Markierung (Nebenstellen Nummer 1,2,3, usw.).

Es können bis zu 5 Nebenstellen definiert werden.

Drücken Sie die Schaltfläche „Fertigstellen“, um fortzufahren.



Abhängig vom Umfang der ausgewählten Nebentürstationen und Nebeninnenstationen, kann der Kopplungsvorgang bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

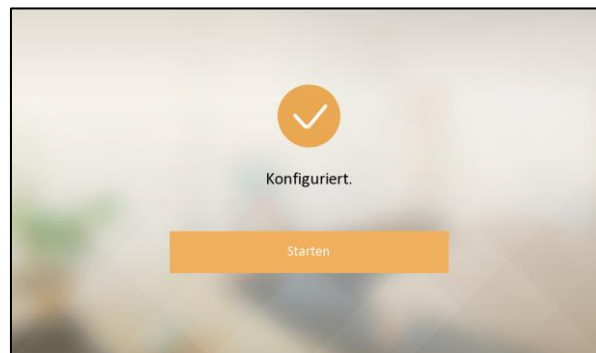

Die Ersteinrichtung Ihrer Video-Gegensprechanlage ist erfolgreich abgeschlossen.

Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche „Starten“, um die Ersteinrichtung zu beenden.