Anleitungen Analoge Sprechanlagen

Bedienungsanleitung Haustelefon HT3002/3

Nach dem Klingeln den Hörer abnehmen, um ein Gespräch mit der Tür führen zu können.
Durch betätigen der Türöffner-Taste löst der Türöffner aus (wenn vorhanden).
Die Zusatztaste (LT) kann zum Schalten von weiteren Funktionen genutzt werden (Treppenhauslicht, zusätzlicher Türöffner usw.). Diese muss aber durch den Elektro-Installateur entsprechend angeschlossen werden.

Zum Einstellen der Ruftonlautstärke nehmen Sie das Gehäuse ab (Schraube unter dem Hörer) und drehen das unten gezeigte Poti nach links (leiser) oder nach rechts (lauter).

Ruflautstärke mit Poti P1 einstellbar!

lauter: nach rechts drehen (+)
leiser: nach links drehen (-)

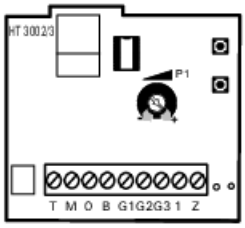

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH
Auf dem Ohl 9, 57482 Wenden
Tel.: 02762 / 9316-0
Fax: 02762 / 9316-18
www.str-elektronik.de
E-Mail: info@str-elektronik.de

Haustelefon HT3002/3
Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung Haustelefon HT3003/2

Nach dem Klingeln den Hörer abnehmen, um ein Gespräch mit der Tür führen zu können.
Durch betätigen der Türöffner-Taste löst der Türöffner aus (wenn vorhanden).
Die Zusatztaste (LT) kann zum Schalten von weiteren Funktionen genutzt werden (Treppenhauslicht, zusätzlicher Türöffner usw.). Diese muss aber durch den Elektro-Installateur entsprechend angeschlossen werden.
Die Laustärke ist nicht veränderbar, da Summer.

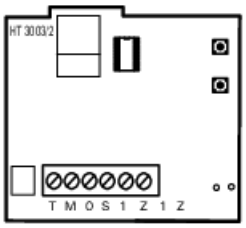

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH
Auf dem Ohl 9, 57482 Wenden
Tel.: 02762 / 9316-0
Fax: 02762 / 9316-18
www.str-elektronik.de
E-Mail: info@str-elektronik.de

Haustelefon HT3003/2
Bedienungsanleitung

19.12.2025
https://www.str-elektronik.de/downloads/anleitungen-analoge-sprechanlagen