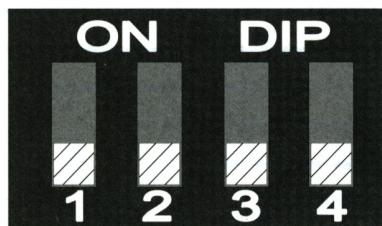
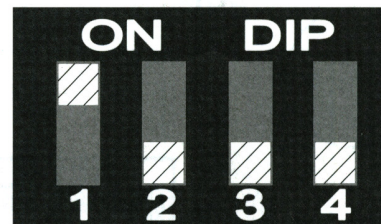



PROGRAMMIERVERSION 1: ÜBER DAS HAUSTELEFON

1. DIP-SCHALTER 1 (TT212) AUF 'ON' STELLEN → PROGRAMMIERMODUS.
2. HÖRER VON DEM ZU PROGRAMMIERENDEN TELEFON ABHEBEN.
ES WIRD EINE SPRECHVERBINDUNG ZUR TÜR AUFGEBAUT.
3. DEN KLINGELTASTER, DER DIESEM TELEFON ZUGEORDNET WERDEN SOLL,
KURZ DRÜCKEN (4 X TUT).
4. HÖRER AUFLEGEN UND DEN KLINGELTASTER NOCHMAL ZUR KONTROLLE
KURZ DRÜCKEN (4 SEHR KURZE BESTÄTIGUNGSTÖNE).
DER TÜRUF IST IM TELEFON ZU HÖREN.
5. PROGRAMMIERSCHRITTE 2. BIS 4. FÜR ALLE ZU PROGRAMMIERENDEN TELEFONE
DURCHFÜHREN.
6. ZUM ABSCHLUSS DER PROGRAMMIERUNG, DIP-SCHALTER 1 (TT212) AUF 'OFF'
STELLEN → NORMALMODUS.



**NORMALMODUS****PROGRAMMIERMODUS****PROGRAMMIERVERSION 2: ÜBER DEN ETAGENRUF**

1. DIP-SCHALTER 1 (TT212) AUF 'ON' STELLEN → PROGRAMMIERMODUS.
2. ETAGENRÜFTASTER VON DEM ZU PROGRAMMIERENDEN TELEFON KURZ DRÜCKEN.
(WIRD DER ETAGENRÜFTASTER IM PROGRAMMIERMODUS GEDRÜCKT, HÖRT MAN
MAN 4 SEHR KURZE BESTÄTIGUNGSTÖNE IN DER TÜRSTATION.)
3. DEN KLINGELTASTER (TÜRSTATION), DER DIESEM TELEFON ZUGEORDNET WERDEN
SOLL, KURZ DRÜCKEN (4 X TUT = PROGRAMMIERBESTÄTIGUNG).
4. DENSELBEN KLINGELTASTER NOCHMAL ZUR KONTROLLE KURZ DRÜCKEN
(4 SEHR KURZE BESTÄTIGUNGSTÖNE). DER TÜRUF IST IM TELEFON ZU HÖREN.
5. PROGRAMMIERSCHRITTE 2. BIS 4. FÜR ALLE ZU PROGRAMMIERENDEN TELEFONE
DURCHFÜHREN.
6. ZUM ABSCHLUSS DER PROGRAMMIERUNG, DIP-SCHALTER 1 AUF 'OFF' STELLEN.
→ NORMALMODUS.




TIPP!

WECHSELT MAN BEIM AUSTAUSCH DES TT212 DEN SPEICHER-IC (IC2 = 8-BEINIGER IC ZWISCHEN LAUTSPRECHER UND MIKROFON), SO MUSS DIE SPRECHANLAGE NICHT NEU PROGRAMMIERT WERDEN!



ANSCHLUSS DER KLINGELTASTER

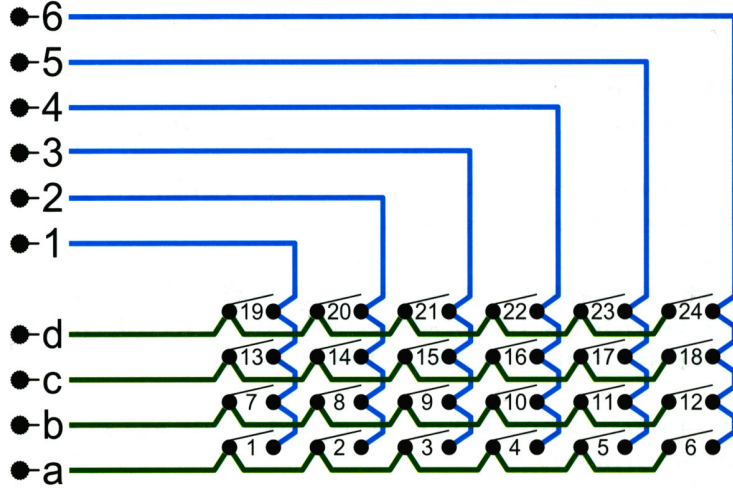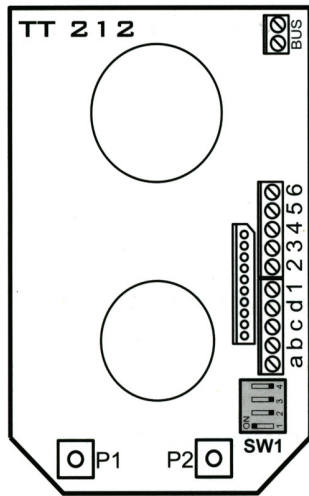

ANSCHLUSS DER ERWEITERUNG E56

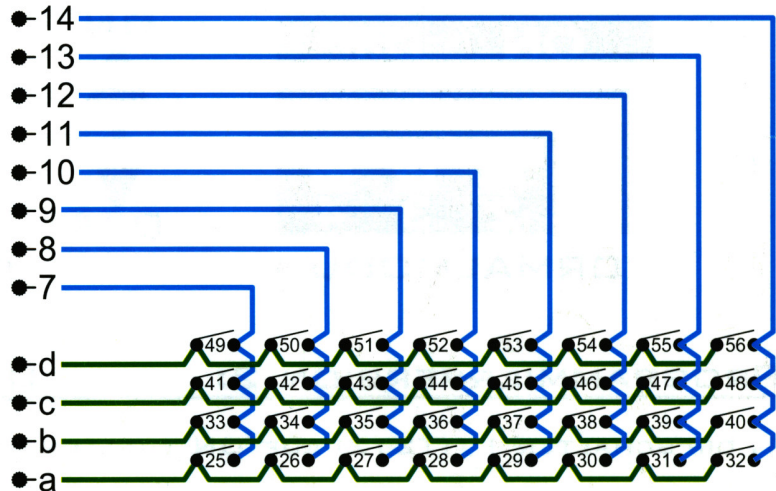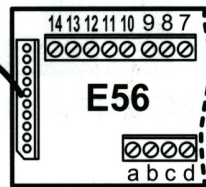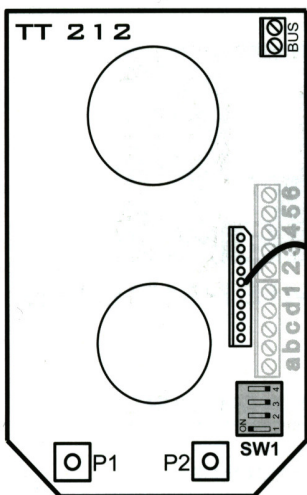

FUNKTION DER DIP-SCHALTER (SW1)

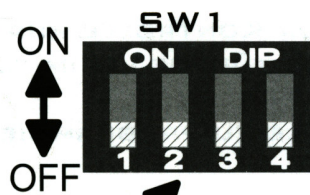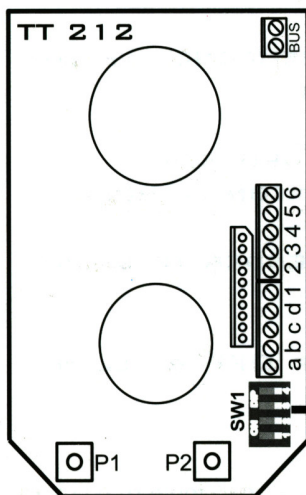

DIP-SCHALTER

1	'ON' = Programmiermodus
1	'OFF' = Normalmodus
2	'ON' = d-1 Lichttaster
2	'OFF' = d-1 Klingeltaster

Hinweis:

Setzt man DIP-Schalter 2 auf 'ON', so kann man mit einem Lichttaster in der Türstation (Klemmen d und 1) über die BUS-Leitung das Busanschaltrelais BAR 211 ansteuern.