


# Programmierung der BUS-Telefone in Anlagen mit TT212

## Programmiersversion 1: Über das Haustelefon

1. DIP-Schalter 1 am Türstationsverstärkers TT 212 auf 'ON' stellen  
→ Programmiermodus.
2. Hörer von dem zu programmierenden Telefon abheben.  
Es wird eine Sprechverbindung zur Tür aufgebaut.
3. Den Klingeltaster, der diesem Telefon zugeordnet werden soll, kurz drücken (4 x tut).
4. Hörer auflegen und den Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken (4 sehr kurze Bestätigungstöne). Der Türruf ist im Telefon zu hören.
5. Programmierschritte 2. bis 4. für alle zu programmierenden Telefone durchführen.
6. Zum Abschluss der Programmierung, DIP-Schalter 1 (TT 212) auf 'OFF' stellen  
→ Normalmodus.

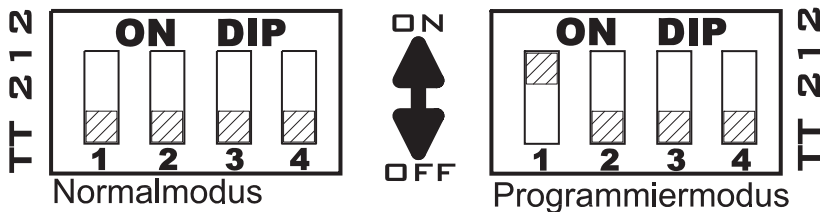

## Programmiersversion 2: Über den Etagenruf

1. DIP-Schalter 1 am Türstationsverstärkers TT 212 auf 'ON' stellen  
→ Programmiermodus.
2. Etagenruftaster von dem zu programmierenden Telefon kurz drücken.  
(Wird der Etagenruftaster im Programmiermodus gedrückt, hört man 4 sehr kurze Bestätigungstöne in der Türstation.)
3. Den Klingeltaster (Türstation), der diesem Telefon zugeordnet werden soll, kurz drücken (4 x tut = Programmierbestätigung).
4. Denselben Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken (4 sehr kurze Bestätigungstöne). Der Türruf ist im Telefon zu hören.
5. Programmierschritte 2. bis 4. für alle zu programmierenden Telefone durchführen.
6. Zum Abschluss der Programmierung, DIP-Schalter 1 (TT212) auf 'OFF' stellen.  
→ Normalmodus.