


**Anleitung** Hohlwandmontage  
Video-  
Freisprechstelle  
KIV-1



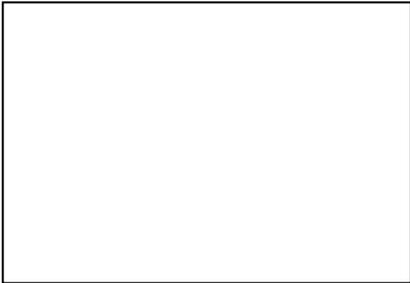

Der Ausschnitt in der Hohlwand wird mit den Außenmaßen des Einbaukastens hergestellt.

H x B : 138 <sup>+1</sup> mm x 207 <sup>+1</sup> mm



Die Schrauben des Hohlwand-Montage-Kits sind gegen das vollständige Herausdrehen gesichert und im Auslieferungszustand maximal ausgedreht. Die Langlöcher im Kasten ermöglichen das Verschieben des Haltebügels wie im Bild.



Jetzt kann zuerst die linke Seite hinter die Hohlwand gebracht werden. Anschließend den Kasten auch rechts flächenbündig einpassen. Danach den Haltebügel mit Hilfe der Schrauben wieder nach rechts rücken und gleichmäßig (nicht zu fest) anziehen.

