


HT3033

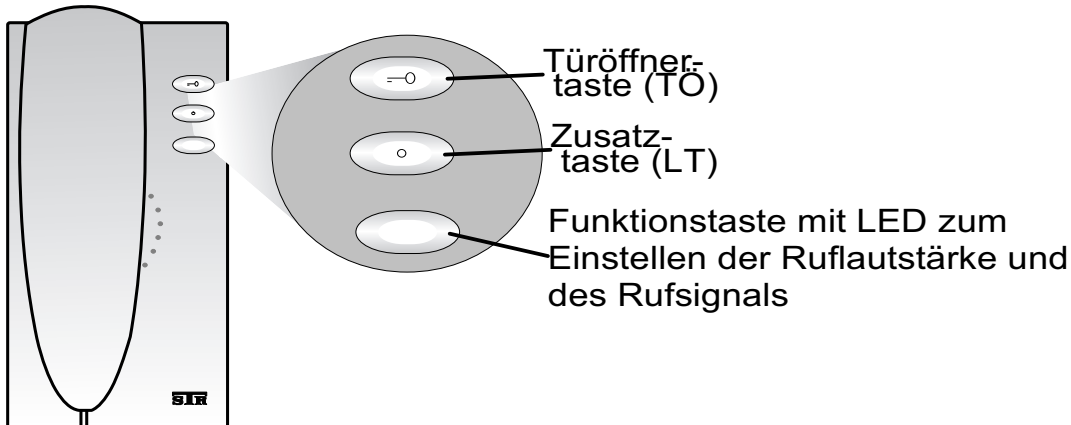

Aufbau einer Sprechverbindung

Nach Anklingeln des Haustelefon kann die Sprechverbindung zur Tür durch Abheben des Hörers aufgebaut werden.

Ändern des Klingeltons (Türruf)

das Türrufsignal kann für jedes Haustelefon individuell eingestellt werden. Es stehen 8 verschiedene Ruftöne zur Auswahl.

-Hörer vom Telefon abnehmen und warten bis die rote LED anfängt zu leuchten und das Besetztzeichen im Hörer nicht mehr zu hören ist.

(das Telefon darf vorher nicht angeklingelt worden sein!) wurde vorher doch geklingelt, Hörer wieder auflegen und erneut abheben, damit (Sprech-) Verbindung unterbrochen wird.)

-nun kann man sich nacheinander alle Klingeltöne anhören, indem man den Funktionstaster (mehrmals) betätigt. Hierzu den Taster solange drücken, bis der nächste Klingelton zu hören ist.

-durch Auflegen des Hörers wird der zuletzt eingestellte Klingelton gespeichert.

Hinweise: - es kann nur der Türruf verändert werden. Der Etagenruf (Alphaton) ist fest vorgegeben.

- In Anlagen mit mehreren Türstationen besteht automatisch eine Rufunterscheidung zwischen den Klingeltönen der Türstationen.

Ändern der Rufonlautstärke

die Rufonlautstärke (Tür- und Etagenruf) kann für jedes Haustelefon stufenlos eingestellt werden.

hierzu den Funktionstaster bei aufgelegtem Hörer solange drücken, bis gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

(das Telefon darf vorher nicht angeklingelt worden sein!) wurde vorher doch geklingelt, Hörer abnehmen und wieder auflegen, damit (Sprech-) Verbindung unterbrochen wird.)