



Konfiguration und Adressierung der Rotationsschalter

1. Konfiguration


Der Türlautsprecher TT33-3 (ab Softwareversion 12) ist schon vorprogrammiert. Es müssen lediglich die Klingeltasten am TT33-3 (ab 25 Teilnehmern auch am Tastenexpander E32) angeschlossen werden.

Die Innensprechstellen werden durch individuelle Adressen unterschieden, die anhand von Rotationsschaltern eingestellt werden. Die Adressierung setzt sich aus zwei Rotationsschaltern pro Innensprechstelle (SH und SL) zusammen. Es ist eine Adressierung von max. 184 Teilnehmern möglich.

Beispiel Anschluss TT33-3 (ohne E32)

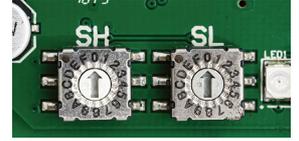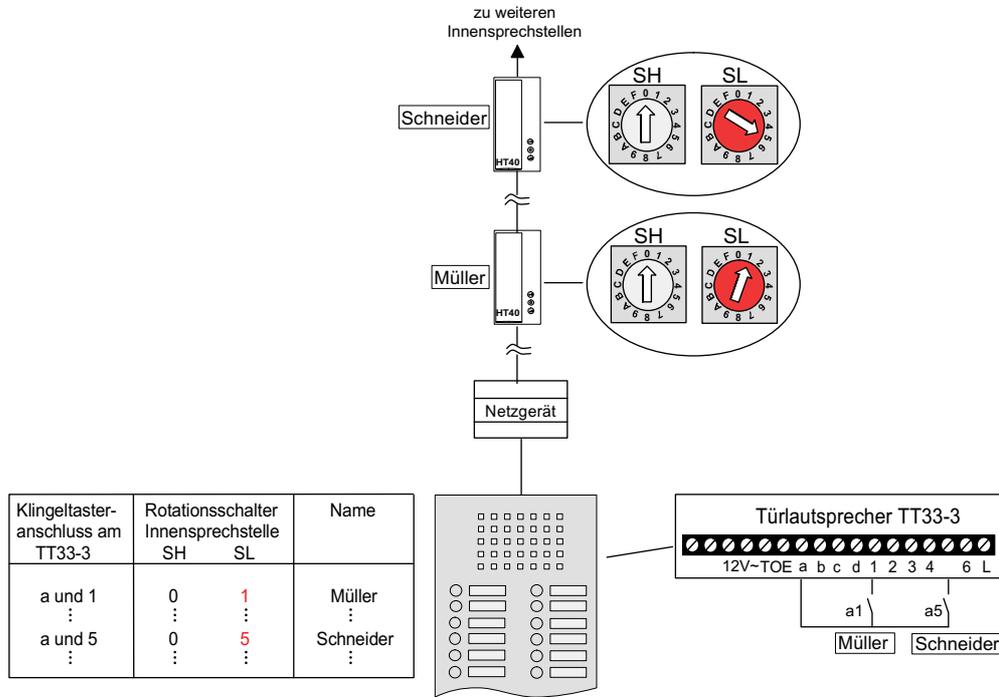

Beispiel Anschluss TT33-3 (mit E32)

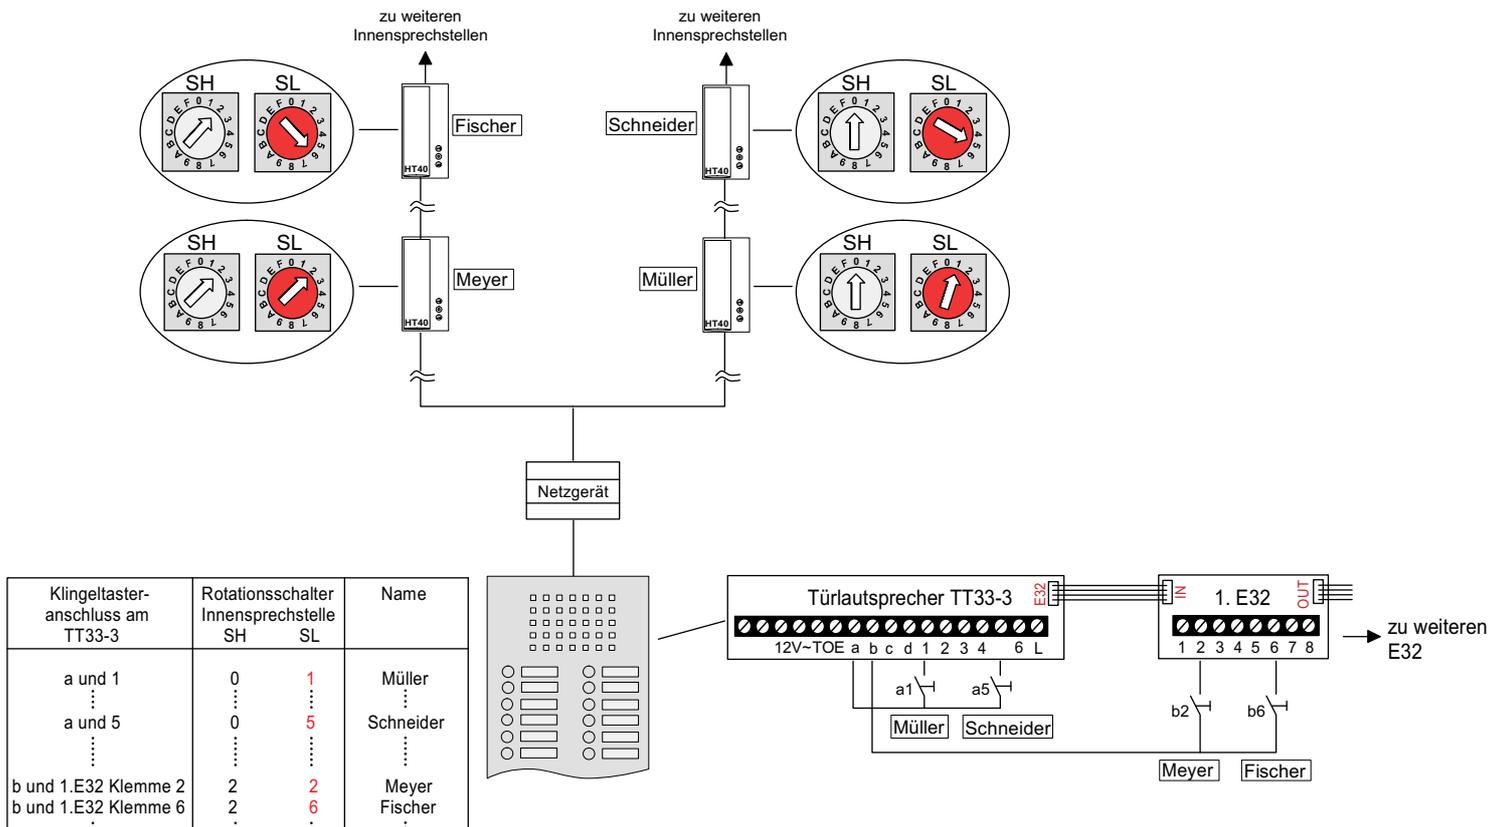

2. Adressierung

Die Zugehörigkeit eines Klingeltasters zu einer Innenstation erfolgt über den Anschluss am TT33-3 und der Adressierung der Innensprechstellen. An den Rotationsschaltern der Innensprechstellen wird die Adresse eingestellt (0-9, A-F). Der Anschluss der Klingeltasten am TT33-3 legt damit die Teilnehmeradresse fest.

Nr.	Klingeltasteranschluss am TT33-3			Name	Nr.	Klingeltasteranschluss am TT33-3			Name	Nr.	Klingeltasteranschluss am TT33-3			Name
	SH	SL				SH	SL				SH	SL		
1	a	1	0	1	25	a	1	1	9	57	a	1	3	9
2	a	2	0	2	26	a	2	1	A	58	a	2	3	A
3	a	3	0	3	27	a	3	1	B	59	a	3	3	B
4	a	4	0	4	28	a	4	1	C	60	a	4	3	C
5	a	5	0	5	29	a	5	1	D	61	a	5	3	D
6	a	6	0	6	30	a	6	1	E	62	a	6	3	E
7	b	1	0	7	31	a	7	1	F	63	a	7	3	F
8	b	2	0	8	32	a	8	2	0	64	a	8	4	0
9	b	3	0	9	33	b	1	2	1	65	b	1	4	1
10	b	4	0	A	34	b	2	2	2	66	b	2	4	2
11	b	5	0	B	35	b	3	2	3	67	b	3	4	3
12	b	6	0	C	36	b	4	2	4	68	b	4	4	4
13	c	1	0	D	37	b	5	2	5	69	b	5	4	5
14	c	2	0	E	38	b	6	2	6	70	b	6	4	6
15	c	3	0	F	39	b	7	2	7	71	b	7	4	7
16	c	4	1	0	40	b	8	2	8	72	b	8	4	8
17	c	5	1	1	41	c	1	2	9	73	c	1	4	9
18	c	6	1	2	42	c	2	2	A	74	c	2	4	A
19	d	1	1	3	43	c	3	2	B	75	c	3	4	B
20	d	2	1	4	44	c	4	2	C	76	c	4	4	C
21	d	3	1	5	45	c	5	2	D	77	c	5	4	D
22	d	4	1	6	46	c	6	2	E	78	c	6	4	E
23	d	5	1	7	47	c	7	2	F	79	c	7	4	F
24	d	6	1	8	48	c	8	3	0	80	c	8	5	0
					49	d	1	3	1	81	d	1	5	1
					50	d	2	3	2	82	d	2	5	2
					51	d	3	3	3	83	d	3	5	3
					52	d	4	3	4	84	d	4	5	4
					53	d	5	3	5	85	d	5	5	5
					54	d	6	3	6	86	d	6	5	6
					55	d	7	3	7	87	d	7	5	7
					56	d	8	3	8	88	d	8	5	8

weiter auf der nächsten Seite

Nr.	Klingeltasteranschluss		SH	SL	Name	Nr.	Klingeltasteranschluss		SH	SL	Name	Nr.	Klingeltasteranschluss		SH	SL	Name
	am TT33-3	am 3.E32					am TT33-3	am 4.E32					am TT33-3	am 5.E32			
89	a	1	5	9		121	a	1	7	9		153	a	1	9	9	
90	a	2	5	A		122	a	2	7	A		154	a	2	9	A	
91	a	3	5	B		123	a	3	7	B		155	a	3	9	B	
92	a	4	5	C		124	a	4	7	C		156	a	4	9	C	
93	a	5	5	D		125	a	5	7	D		157	a	5	9	D	
94	a	6	5	E		126	a	6	7	E		158	a	6	9	E	
95	a	7	5	F		127	a	7	7	F		159	a	7	9	F	
96	a	8	6	0		128	a	8	8	0		160	a	8	A	0	
97	b	1	6	1		129	b	1	8	1		161	b	1	A	1	
98	b	2	6	2		130	b	2	8	2		162	b	2	A	2	
99	b	3	6	3		131	b	3	8	3		163	b	3	A	3	
100	b	4	6	4		132	b	4	8	4		164	b	4	A	4	
101	b	5	6	5		133	b	5	8	5		165	b	5	A	5	
102	b	6	6	6		134	b	6	8	6		166	b	6	A	6	
103	b	7	6	7		135	b	7	8	7		167	b	7	A	7	
104	b	8	6	8		136	b	8	8	8		168	b	8	A	8	
105	c	1	6	9		137	c	1	8	9		169	c	1	A	9	
106	c	2	6	A		138	c	2	8	A		170	c	2	A	A	
107	c	3	6	B		139	c	3	8	B		171	c	3	A	B	
108	c	4	6	C		140	c	4	8	C		172	c	4	A	C	
109	c	5	6	D		141	c	5	8	D		173	c	5	A	D	
110	c	6	6	E		142	c	6	8	E		174	c	6	A	E	
111	c	7	6	F		143	c	7	8	F		175	c	7	A	F	
112	c	8	7	0		144	c	8	9	0		176	c	8	B	0	
113	d	1	7	1		145	d	1	9	1		177	d	1	B	1	
114	d	2	7	2		146	d	2	9	2		178	d	2	B	2	
115	d	3	7	3		147	d	3	9	3		179	d	3	B	3	
116	d	4	7	4		148	d	4	9	4		180	d	4	B	4	
117	d	5	7	5		149	d	5	9	5		181	d	5	B	5	
118	d	6	7	6		150	d	6	9	6		182	d	6	B	6	
119	d	7	7	7		151	d	7	9	7		183	d	7	B	7	
120	d	8	7	8		152	d	8	9	8		184	d	8	B	8	