

2-Draht-Kamera-Umschalter VBS2


Das Videosignal wird jeweils von der Türstation (Kamera), an der angeklingelt wird, zu den Monitoren weitergeschaltet. Gleichzeitig wird die Betriebsspannung für die jeweils aktive Kamera eingeschaltet. Mittels des Zusatztasters an der Video-Hausstation VH30 mit HT3011 (Grüner Punkt) kann zwischen beiden angeschlossenen Kameras hin- und hergeschaltet werden.

Der Kamera-Umschalter erkennt beim Anklingeln, an welcher Türstation geklingelt wurde und schaltet entsprechend um. Hierzu müssen die Seriennummern der Türstationsverstärker (TT212 oder TSMB) im VBS2 eingespeichert werden.

☞ Nach Auflegen des BUS-Telefonhörers wird automatisch auf Kamera 1 umgeschaltet

Programmierung

DIP-Schalterstellungen am VBS2 vor der Programmierung:
1,2,3,4 auf 'OFF'

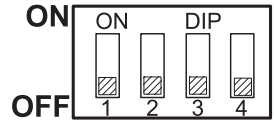

1. Zum Einschalten des Programmiermodus, DIP-Schalter 1 nach oben 'ON' schieben.
2. DIP-Schalter 2 nach oben 'ON' schieben und beliebigen Klingeltaster an Türstation 1 drücken. (Hierbei wird die Seriennummer von Türstation 1 an den Videoschalter übergeben)
3. DIP-Schalter 2 nach unten 'OFF' schieben und beliebigen Klingeltaster an Türstation 2 drücken. (Hierbei wird die Seriennummer von Türstation 2 an den Videoschalter übergeben)
5. Zum Abschluss DIP-Schalter 1 nach unten und DIP-Schalter 3 nach unten schieben

DIP-Schalter 3 'OFF': Kameraumschalten am HT möglich
'ON' : Kameraumschalten am HT gesperrt

DIP-Schalter 4 : keine Funktion

