

Programmieranleitung


Nach erfolgter Verdrahtung muß die Sprechanlage programmiert werden. Hierbei wird jedem Klingeltaster in der Türstation ein Haustelefon zugeordnet.

Programmiersversion 1: Über das Haustelefon

1. **Grüne LED blinkt = Normalbetrieb**
2. Programmierschalter auf der Speisung SP 211 C in Stellung 'PR' (Programmiermodus) schieben. **Grüne LED leuchtet dauernd = Programmiermodus**
3. Hörer von dem zu programmierenden Telefon abheben. Nun besteht eine Sprechverbindung zwischen dem Haustelefon und der Türstation.
4. Den Klingeltaster, der dem Haustelefon zugeordnet werden soll, kurz drücken (4 x TUT).
5. Hörer auflegen und den Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken (1 x TUT). Der Türruf ist in diesem Haustelefon zu hören.
6. Die Programmierschritte 3. bis 5. für alle zu programmierenden Telefone wiederholen.
7. Zum Abschluß der Programmierung muß der Programmierschalter wieder in die 'Normalstellung' gebracht werden.
8. **Grüne LED blinkt = Normalbetrieb**


Grüne LED zeigt Programmiermodus an

Programmierschalter

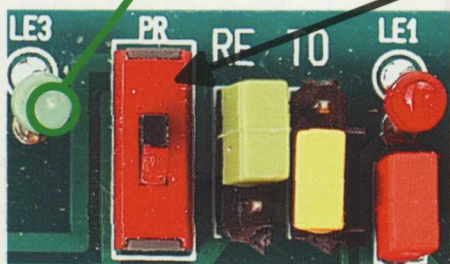

Schalter oben: Programmiermodus

Schalter unten: Normalmodus

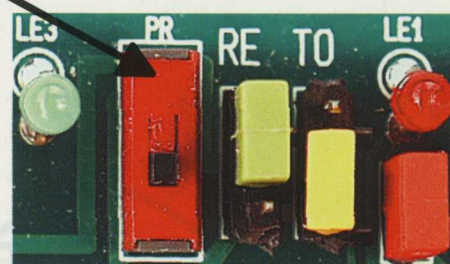

Programmiersversion 2: Über den Etagenruftaster

1. **Grüne LED blinkt = Normalbetrieb**
2. Programmierschalter auf der Speisung SP 211 C in Stellung 'PR' (Programmiermodus) schieben. **Grüne LED leuchtet dauernd = Programmiermodus**
3. Etagenruftaster von dem zu programmierenden Telefon kurz drücken.
4. Den Klingeltaster an der Türstation kurz drücken, der diesem Haustelefon zugeordnet werden soll. -> Programmierung erfolgt! (4 x TUT)
5. Denselben Klingeltaster nochmal zur Kontrolle kurz drücken (1 x TUT). Der Türruf ist in diesem Haustelefon zu hören .
6. Die Programmierschritte 3. bis 5. für alle zu programmierenden Telefone wiederholen.
7. Zum Abschluß der Programmierung muß der Programmierschalter wieder in die 'Normalstellung' gebracht werden.
8. **Grüne LED blinkt = Normalbetrieb**

Hinweis: Hört man bei der Programmierung 8 Töne (8 x Tut), so ist die Programmiersperre aktiviert. Der blaue Jumper auf der Türstation muß für die Dauer der Programmierung in die Neutralposition gesteckt werden.

